

応用編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

C8600dn



本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft® Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本語版→ Windows Server 2003(x64版)※
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 → WindowsXP(x64版)**
- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003※
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP **
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows2000、WindowsNT4.0 の総称→Windows

※特に記載がない場合は、Windows Server 2003とWindowsXPには64bit 版も含みます。

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります が、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNT および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 Macintosh および Mac OS は、米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その他の国における登録商標です。

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2006 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖 データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖デー タ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあ たります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及び その使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の 著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も、付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6 準拠法

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、 契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェ アを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め 日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する 本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書 面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間 の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義 務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構 成するものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合が ありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関して はそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Reader の使用について

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。

目 次

1 Windows ソフトウェア	9
カラーユーティリティ	10
カラー調整ユーティリティ	
色見本印刷ユーティリティ	10
ネットワークユーティリティ	12
AdminManager	14
Quick Setup	
OKI LPR ユーティリティ	
Network Extension	
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	
web Driver Installer	
Web ブラウザ	
TELNET	
2 Macintosh ソフトウェア	77
Web ブラウザ	78
カラー調整ユーティリティ	87
NIC Setup Utility	
プリンタ表示言語セットアップ	95
3 いろいろな用紙に印刷するための設定	97
はがき、往復はがき、封筒に印刷したい	98
ラベル紙に印刷したい	101

4	便利な印刷機能	105
	複数ページを 1 枚に印刷したい	106
	複数枚に拡大して印刷したい (ポスター印刷)	107
	任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	108
	両面印刷したい	111
	モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい	113
	トレイを自動的に選択したい	114
	表紙のみ別のトレイから給紙したい (表紙印刷)	116
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	117
	用紙サイズを変更したい	119
	ウォーターマークを印刷したい (スタンプ印刷)	120
	文書を部単位で印刷したい (丁合印刷)	122
	小冊子を作りたい (製本印刷)	124
	印刷品位を変更したい	
	写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)	126
	細線がかすれるのを防ぎたい	127
	プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	128
	プリンタドライバのデフォルトを変更したい	129
	トナーをセーブして試し印刷したい	131
	写真やイラストをきれいに印刷したい	132
5	カラーについて	133
	カラーマッチングについて	134
	簡単にカラーマッチングしたい	135
	パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Windows)	136
	パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Macintosh)	141
	ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)	146
	ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングした()(Macintosh)	149

カラー調整の設定をファイルに保存したい (Windows)	152	8 困ったときには
カラー調整の設定をファイルに保存したい (Macintosh)	154	操作パネルのメッ
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Windows)	156	故障かな?と思っ
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Macintosh)	158	印刷が不鮮明など
カラー調整の設定を削除したい (Windows)	160	用紙送りがおかし
カラー調整の設定を削除したい (Macintosh)	161	Windows から印
黒の部分の仕上りを変更したい	162	Macintosh から
モノクロ(白黒)で印刷したい	163	ネットワーク経民
文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)	164	WindowsXP Ser
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows)	165	関する制限
色ずれ補正を微調整したい	167	
- 6 プリンタメニューの使い方について	160	付 録
		仕様
省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい		USB インタフ
印刷をキャンセルしたい		ネットワーク~
コンピュータからプリンタの状態を確認したい		印刷範囲と印刷
コンピュータからプリンタの設定を変更したい		消耗品・オプショ
プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい		プリントジョブス
操作パネルの表示言語を変更したい (Windows)	175	工場出荷時に登
操作パネルの表示言語を変更したい (Macintosh)	178	索 引
7 ネットワーク機能について	179	
ネットワーク設定項目の一覧	180	
ネットワーク機能を初期化します	188	
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します	189	
IP アドレスの設定	190	
DHCP/BOOTP を使います	194	
IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います		
MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います	202	
メール送信機能(SMTP)を使います	206	
SNMP を使います	214	

3 🗷	引ったときには	215
	操作パネルのメッセージ	.216
ā	故障かな?と思ったとき	.224
(印刷が不鮮明なとき	. 225
J	用紙送りがおかしい	.227
١	Windows から印刷できない	. 228
	Macintosh から印刷できない	
	ネットワーク経由で印刷できない	. 230
١	WindowsXP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1 に	
	関する制限事項	.231
付	録	233
,	仕様	. 234
	:- USB インタフェース仕様	
	ネットワークインタフェース仕様	234
	印刷範囲と印刷精度	235
3	消耗品・オプション一覧	. 236
-	プリントジョブアカウンティングの使用について	.237
	工場出荷時に登録可能なユーザ D 数、および保存可能ログ数	237
5 5	21	220
术	3	239

(MEMO)

Mindows ソフトウェア

カラーユーティリティ	10
カラー調整ユーティリティ	1C
色見本印刷ユーティリティ	10
ネットワークユーティリティ	12
AdminManager	14
Quick Setup	18
OKI LPR ユーティリティ	21
Network Extension	29
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	32
Web Driver Installer	48
ネットワークステータスモニタ	59
Web ブラウザ	62
TELNET	71



カラーユーティリティ

カラー調整ユーティリティ



プリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や原色の色相・色彩を調整することによって出力色の全体傾向を変更することができます。

色見本印刷ユーティリティ



プリンタでRGB色の見本を印刷します。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのようなRGB色の指定をするか確認することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版の動作するコンピュータ



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はセットアップにはコンピュータ の管理者の権限が必要です。

インストールします

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。 セットアッププログラムが起動します。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **3** [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



4 インストールするユーティリティをクリックします。



- **⑤** 画面の指示に従ってセットアップします。
- ⑥ 「OKI C8600」 画面の右上の 図 をクリックします。

起動します

● [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) - [沖データ] - 起動したいユーティリティを選択します。

詳しくは

- ●「色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい」(165 ページ)
- 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」(136ページ)
- 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」(146 ページ) をご覧ください。



ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

AdminManager (14 ページ)



プリンタのネットワークの設定やステータス の確認ができます。IP アドレスの変更もでき ます。

Quick Setup (18 ページ)



各プロトコルの有効 / 無効を簡易に設定します。

OKI LPR ユーティリティ(21 ページ)



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。

Network Extension (29 ページ)



プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定ができます。

PrintSuperVision MultiPlatform Edition (32 ページ)



ネットワークに接続されるプリンタを管理する Web ベースのアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。

沖データホームページからダウンロー ドしてください。

Web Driver Installer (48 ページ)



ネットワーク接続されるプリンタを表示し、プリンタドライバインストールモジュールをダウンロードし、クライアントのコンピュータにインストールする Web アプリケーションです。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。

沖データホームページからダウンロー ドしてください。

ネットワークステータスモニタ (59 ページ)



ネットワーク接続されているプリンタの状態 を監視することができます。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。 沖データホームページからダウンロードしてください。

TELNET (71 ページ)



TELNET を利用してプリンタのネットワーク の設定をすることができます。

Web ブラウザ (62 ページ)



Web 画面で、プリンタのメニューやネットワークの設定を遠隔操作できます。

ユーティリティの機能一覧

○: 利用できる機能

					- 13713	C 0/1/8/HE
項目 ユーティリティ	IP アドレ スの設定 変更	パネル 表示	ジョブの 管理	オプショ ン品の管 理	消耗品 情報	ネット ワーク 管理
AdminManager	0					
OKI LPR ユーティリティ		0	0			
Network Extension				0		
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	0	0			0	0
Web Driver Installer						0
ネットワークステータス モニタ		0				
Web ブラウザ	0	0			0	
TELNET	0					



AdminManager

プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版 TCP/IP で動作しているコンピュータ



- コンピュータはプリンタと同一セグメント上に存在している必要があります。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

起動します

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- **③**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- **4** [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [NIC セットアップユーティリティのインストール] をクリックします。



⑥ [日本語] をクリックします。



⑦ [OKI Device Standard Setup] をクリックします。



③ [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する] を選択し、[次へ] をクリックします。

AdminManager が起動します。


プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(180ページ)をご覧ください。

● 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、OkiLAN 8400e と表示されます。





- Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されています。(189 ページ参照)
- 初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。
- **②** [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選択します。

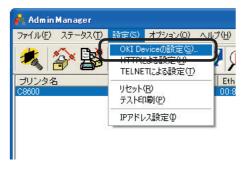

③ [パスワード入力] に [Ethernet アドレスの下 6 桁] を入力し、[OK] をクリックします。





- ・ パスワードは、手順●で選択した「Ethernet アドレス」の下 6 桁を入力してください。この場合は、「849C9B」となります。
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。
- ▲ 必要な項目を入力し、[設定] をクリックします。



- **⑤** 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。
- ⑥ 新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - 注! リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。
- **7** AdminManager を終了します。

General タブ



パスワードを変更します。

TCP/IP タブ



IPアドレスなどの設定をします。

NetBEUI タブ



NetBEUI を利用する場合に設定します。

SNMP タブ



SNMP を利用する場合に設定します。

E-mail (Send) タブ



SMTP を利用する場合に設定します。

SNTP タブ



SNTPを利用する場合に設定します。

Maintenance タブ



ネットワークサービスの使用制限を 設定します。

環境を設定します

AdminManager の環境を設定することができます。 「オプション」メニューの「環境設定」を選択します。

TCP/IP タブ



TCP/IP でプリンタの検索をするかどうか、 設定します。

ブロードキャストアドレスを設定します。

SNMP タブ



SNMP でプリンタ名の取得をするかどうか、 設定します。

対象プリンタのコミュニティ名を設定します。

Timeout タブ



プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。

AdminManager とプリンタの間のタイムアウト時間を、秒単位で設定します。

AdminManagerとプリンタの間のリトライ 回数を設定します。



Quick Setup

プリンタの簡易設定ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版 TCP/IP で動作しているコンピュータ



-)・コンピュータはプリンタと同一セグメントに存在している必要があり ます。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

起動します

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

③「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

4 [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [NIC セットアップユーティリティのインストール] をクリックします。




⑥[日本語]をクリックします。



⑦ [OKI Device Quick Setup] をクリックします。




- 8 [次へ] をクリックします。
- 設定を行うプリンタの Ethernet アドレスを選択して、「次へ」をクリックします。機種名には、OkiLAN 8400e と表示されます。

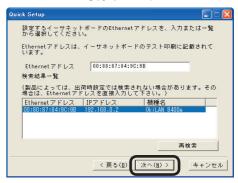

注・ Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されています。(189 ページ参照)

Quick Setup で設定します

● TCP/IP の設定を行い、[次へ]をクリックします。

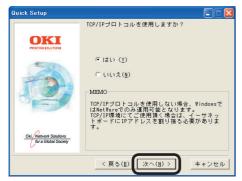

2 NetBEUI の設定を行い、[次へ] をクリックします。



3 設定内容を確認し、[実行] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- 4 設定値を有効にするために、[完了] をクリックします。
 - 注・ リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。
- **5** Quick Setup を終了します。

OKI LPR ユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP(32bit版)/Me/98/2000/NT4.0/Server2003(32bit版) 日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ WindowsXP(x64版)/Windows Server 2003(x64版) では動作しません。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ 印刷方式、同報印刷、ジョブの自動転送および手動転送機能は利用できません。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

インストールします

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

❸「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。


♠ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [OKI LPR ユーティリティのインストール] をクリックします。



6 すでにOKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面がでるので[はい] をクリックします。

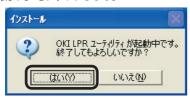


- ↑ セットアッププログラムが開始されるので、[次へ] をクリックします。
- ❸ インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。



⑨ [スタートアップに登録する] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリックします。



● [完了] をクリックします。

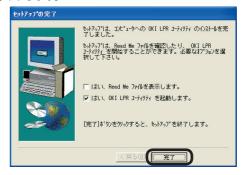

4 「OKI 8600」画面の右上の 図 をクリックします。

削除します

● 「ファイル] メニューの [終了] を選択します。



- ② [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [OKI LPR ユーティリティ] [OKI LPR ユーティリティの削除] を選択します。
- **③** [はい] をクリックします。




削除が開始されます。

起動します

● [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティ] を選択します。

リモートプリントの設定

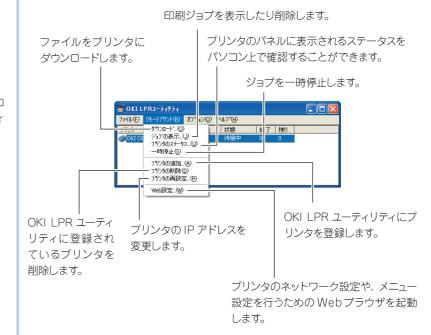


ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント] メニューの [ダウンロード] を選択します。



3 ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。

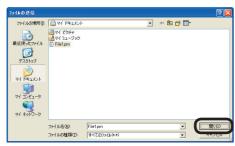

ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示と削除

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

- プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント] メニューの [ジョブの表示] を選択します。



ジョブが表示されます。

3 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの [削除] を選択します。



ジョブが削除されます。

Web ブラウザを起動する

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行うための Web ブラウザを起動します。

メモ 各設定の設定方法については「Web ブラウザ」(62 ページ) をご覧ください。

- ●プリンタを選択します。
- ②「リモートプリント」メニューの「Web 設定」を選択します。



Web ポート番号が変更されている場合は、OKI LPR ユーティリティのポート番号の設定を以下の手順で変更してください。

- プリンタを選択します。
- ②「リモートプリント」メニューの「プリンタの再設定」を選択します。



3 [詳細設定] をクリックします。



④「ポート番号」に、Webポート番号を入力します。



⑤ [OK] をクリックします。

コメントを追加する

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。

メモ プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると便利です。

- プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



3 [コメント] にコメントを入力し、[OK] をクリックします。



♠「オプション」メニューの「コメント欄を表示」を選択します。



メインウインドウにコメントが表示されます。



プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント] メニューの [プリンタのステータス] を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。

プリンタの追加

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。



すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。


● [リモートプリント] メニューの [プリンタの追加] を選択します。



② [プリンタ]を選択し、[IPアドレス]にプリンタのIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。



注・ [プリンタ] には、「プリンタと FAX」(WindowsXP/Server2003 以外の場合は「プリンタ」) フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 でネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。

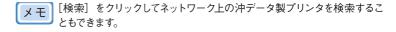

メインウィンドウにプリンタが追加されます。



自動的に IP アドレス再設定

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更にな る場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。




(注え) 検索対象は、OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。

● [オプション] メニューの [設定] を選択します。



②「自動的にIPアドレスを再設定する」にチェックを付けます。

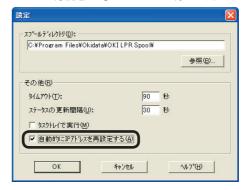

③ [OK] をクリックします。



Network Extension

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオブション構成の設定が容易にできます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



- プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。
- プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port Standard TCP/IP Port (WindowsXP/2000/Server2003 の場合) LPR Port (WindowsNT4.0 の場合)
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- ③「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ♠ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [Network Extension のインストール] をクリックします。



6 [次へ] をクリックします。



⑦ [完了] をクリックします。



⑧ 「OKI C8600」画面の右上の 図 をクリックします。

プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。

注!

Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は「オプション」タブは表示されません。



(WindowsXP の画面)

① [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX]を 選択します。

(Windows Server 2003では [スタート]-[プリンタとFAX]を 選択します。Windows2000/ NT4.0/Me/98では[スタート] -[設定]-[プリンタ]を選択しま す。)

- ② [OKI C8600] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- **③** [オプション] タブをクリックします。
- (更新) をクリックします。「デバイス設定」にプリンタの設定内容が表示されます。
- **⑤** [OK] をクリックします。



[Web 設定]をクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、「Web ブラウザ」(62ページ)をご覧ください。

オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオブション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行うことができます。



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。



(WindowsXP の画面)

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX]を選択します。
 - (Windows Server 2003では [スタート]-[プリンタとFAX]を 選択します。Windows2000/ NT4.0/Me/98では[スタート] -[設定]-[プリンタ]を選択しま す。)
- ② [OKI C8600] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- **③** [デバイスオプション] タブをクリックします。
- **4** [プリンタの情報を取得する] を クリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

削除します

- [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] (WindowsMe/98/2000/NT4.0 では [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、画面に従って削除します。



PrintSuperVision MultiPlatform Edition

ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にアクセスします。



- PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。
- ・ ここではインストール方法のみ説明しています。操作方法については、「操作マニュアル」をご覧ください。
- ・「操作マニュアル」は、沖データホームページから入手できます。

本項では、次のように表記している場合があります。

- PrintSuperVision MultiPlatform Edition → PSV ME
- Sun Java System Application Server Platform Edition8 → SunAS8
- Linux operating system の総称 → Linux
- Unix operating system の総称 → Unix
- Solaris operating system の総称 → Solaris

動作環境

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ

- Red Hat Enterprise Linux 2.1
- Red Hat Enterprise Linux 3
- Novell SUSE LINUX Professional 9.1
- Novell SUSE LINUX Professional 9.2
- Novell SUSE LINUX Desktop 9
- Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9
- Turbolinux 10 Desktop
- Turbolinux 10 Server
- Sun Microsystems Solaris 9 (x86)

- Sun Microsystems Solaris 10 (x86)
- Sun Microsystems Solaris 9 (UltraSPARC)
- Sun Microsystems Solaris 10 (UltraSPARC)
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Sun Java System Application Server Platform Edition8 がインストールされているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ
- TCP/IP で動作するコンピュータ

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ

以下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 以上

Microsoft Internet Explorer for PocketPC2002 以上

Firefox Ver 1.0 以上

Mozilla Ver 1.2 以上

Safari Ver 1.1 以上

• TCP/IP で動作しているコンピュータ



- PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサポートするどの Windows、Macintosh、Unix、Linux デスクトップからでもアクセスする事ができます。
- ・ お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。
- PSV MEは通信の為にポート25(SMTP)、110(POP3)、995(POP3S)、161(SNMP)、162(SNMP-Trap)、8080(HTTP)、1043(HTTPS)、及び50702(PrintSuperVisor [デーモン])を使用します。 お使いの環境のファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可する設定がなされている必要があります。
- PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度以上の能力を持つビデオアダプタが必要です。
- アプリケーションについての補足情報に関しては、オンラインヘルプを参照してください。
- PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。

インストール手順(Windows)

- ♠ 沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。
- ② setup.exe ファイルをダブルクリックして、セットアップ起動プログラムを実行し ます

しばらくすると画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



3 [次へ]をクリックします。



④ デフォルトの位置に J2EE(SunAS8) が存在しない場合は、J2EE を新規にインストールするか、デフォルト以外の場所にある J2EE のパスを指定するかを選択し、 [次へ] をクリックします。

[J2EE をインストールする。] を選択した場合は

☞ 6に進みます。

[インストール済みの J2EE のパスを指定する。] を選択した場合は

☞ ●に進みます。

デフォルトの位置に J2EE がインストール済である場合は

☞ 12に進みます。



⑤ J2EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同意します。」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑥ J2EE のインストール先を指定して、[次へ] をクリックします。



7 [次へ] をクリックします。



❸ J2EE(SunAS8) の設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。

入力名	説明
Admin ユーザ名 (*)	SunAS8の Admin Console にログインする為の Admin ユーザの名前を指定します。
パスワード(*)	Admin ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。
Admin のポート番号 (*)	SunAS8の Admin Consoleで使用するポート番号を指定します。この値は、通常、変更する必要はありません。
HTTP のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。
HTTPS のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



J2EE の設定が正しく入力されると、J2EE のインストールが開始されます。



⑨ 「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された場合は、「ブロックを解除する」をクリックします。



● 「次へ」をクリックします。

6でデフォルトのパスを指定した場合は

⑫に進みます。 (Windows の場合はドライブレターがオペレーティングシステムをインストールしているドライブレターと一致している必要があります。)

それ以外の場合は

☞ ●に進みます。



① J2EE(SunAS8) がインストールされているパスを指定して、「次へ」をクリックします。 『→ PrintSuperVision AuditPlatform Edition



② Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」 を選択して、「次へ」をクリックします。



(3) PSV ME のインストール先を指定して、[次へ] をクリックします。



⚠ PSV ME のデフォルトロケールを指定して、「次へ」をクリックします。



(§ PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。

入力名	説明
ユーザ名 (*)	管理者ユーザの名前を指定します。
パスワード (*)	管理者ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。
警告メールアドレス	警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレスです。
問い合わせメールアドレス	問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア ドレスです。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



♠ PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、「次へ」をクリックします。



- メモ
- 各機能レベルで使用可能な機能については、「PrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル」をご覧ください。
 - 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。



⑱ 警告メール機能や問い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を以下の ▮ ⑩ [インストール] をクリックします。 表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。

入力名	説明
SMTP サーバのアドレス	メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。
SMTP のポート番号 (*)	SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。
POP3 サーバのアドレス	メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。
メールアドレス	メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレスです。
メールアカウント名	PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 SMTP と POP3 の認証時に使用します。
メールパスワード*	PSV ME で使用するメールのパスワードです。 SMTP と POP3 の認証時に使用します。
POP3 のポート番号 (*)	POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。

(*) が付いている項目の入力は必須です。





PSV ME がインストールされます。

20 [次へ] をクリックします。



データベースが設定されます。

4 JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。

[JPrintSuperVision のデータをインポートする。] を選択し、[次へ] をクリックした場合は

☞ ②に進みます。

[JPrintSuperVision のデータをインポートしない。] を選択し、[次へ] を クリックした場合は

☞ ②に進みます。



データベースが設定されます。

❷「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたら、「ブロックを解除する」をクリックします。



② PSV ME が使用するポート番号に対するアクセスを許可するために、オペレーティングシステムのファイアウォールを設定し、「次へ」をクリックします。 ここで [変更しない。] を選択した場合は、ユーザが手動で設定を行う必要がある。

Usts.

(この画面は、WindowsXP、Windows Server 2003 ヘインストールする時に表示されます。)



② 「終了」をクリックします。



以上でインストール作業は完了となります。

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがプログラムメニューやデスクトップに配置されます。

各ショートカットの説明は以下の通りです。

ショートカット名	説明		
StartServer	PSV ME を起動します。		
StopServer	PSV ME を停止します。		
PrintSuperVisionME	PSV ME の Web ページを開きます。		
Readme	PSV ME の ReadMe を表示します。		
SSLReadme	SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。		
SSL Setup Wizard	SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。		
Uninstaller	PSV ME をアンインストールします。		



- ローカルのクライアントから PSV MEへのアクセスについては、 管理者が PSV ME がインストールされているアドレス (例えば http://111.99.99.99:8080/psv2) を個々に通知する必要があります。
- ・ PSV ME の使用方法は、「操作マニュアル」をご覧ください。
- 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。

インストール手順(Linux, Solaris)

- 沖データホームページからファイルをダウンロードし、解凍します。
- 2 セットアッププログラムを起動します。

Linux の場合

setup.bin というファイルをコンソール上で実行します。

Solaris の場合

install.bin というファイルをコンソール上で実行します。

Solaris(x86) ヘインストールする場合は

™ x [Enter] と入力します。

Solaris(Ultra SPARC) ヘインストールする場合は

☞ s [Enter] と入力します。

しばらくすると画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



③「次へ〕をクリックします。



④ デフォルトの位置に J2EE(SunAS8) が存在しない場合は、J2EE を新規にインストールするか、デフォルト以外の場所にある J2EE のパスを指定するかを選択し、 [次へ] をクリックします。

[J2EE をインストールする。] を選択した場合は ⑤ に進みます。 「インストール済みの J2EE のパスを指定する。] を選択した場合は ⑥ ① に進みます。 デフォルトの位置に J2EE がインストール済である場合は ⑥ に進みます。



5 J2EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同意します。」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑥ J2EE のインストール先を指定して、[次へ] をクリックします。



7 [次へ] をクリックします。




③ J2EE(SunAS8) の設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、「次へ」をクリッ ● 「次へ」をクリックします。 クします。

入力名	説 明
Admin ユーザ名 (*)	SunAS8の Admin Console にログインする為の Admin ユーザの名前を指定します。
パスワード (*)	Admin ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。
Admin のポート番号 (*)	SunAS8の Admin Consoleで使用するポート番号を指定します。通常はデフォルト値 (4848) のままで構いません。
HTTP のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。通常はデフォルト値 (8080) のままで構いません。
HTTPS のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。 通常はデフォルト値 (1043) のままで構いません。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



J2EE の設定が正しく入力されると、J2EE のインストールが開始されます。

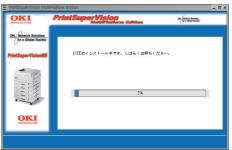

- - 6でデフォルトのパスを指定した場合は
 - ☞ ●に進みます。

それ以外の場合は


☞ ●に進みます。



ます。




動 Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」 を選択し、「次へ」をクリックします。

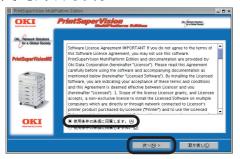

♠ PSV ME のインストール先を指定して、「次へ」をクリックします。



(3) PSV ME のデフォルトロケールを指定して、「次へ」をクリックします。

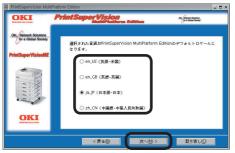


♠ PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、「次へ」 をクリックします。

入力名	説明
ユーザ名 (*)	管理者ユーザの名前を指定します。
パスワード(*)	管理者ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。
警告メールアドレス	警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレスです。
問い合わせメールアドレス	問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア ドレスです。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



♠ PSV MEで利用可能な機能のレベルを選択し、「次へ」をクリックします。

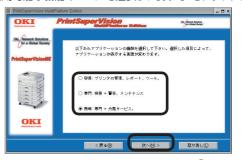

- メモ ・ 各機能レベルで使用可能な機能については、「PrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル をご覧ください。
 - 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。

(6) データペースで使用するポート番号を入力し、[次へ] をクリックします。 通常は、ポート番号をデフォルト値 (1527) から変更する必要はありません。



入力名	説明
SMTP サーバのアドレス	メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。
SMTP のポート番号 (*)	SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常は、変更する必要はありません。
POP3 サーバのアドレス	メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。
メールアドレス	メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレスです。
メールアカウント名	PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 SMTPと POP3 の認証時に使用します。
メールパスワード	PSV ME で使用するメールのパスワードです。 SMTPと POP3 の認証時に使用します。
POP3 のポート番号 (*)	POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常は、変更する必要はありません。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



(B) [インストール] をクリックします。



PSV ME がインストールされます。

(9) 「次へ」をクリックします。



データベースが設定されます。

② JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。 [JPrintSuperVision のデータをインポートする。] を選択し、[次へ] をクリックします。

[JPrintSuperVision のデータをインポートしない。] を選択し、[次へ] を クリックした場合は

☞ ②に進みます。



データベースが設定されます。

② [終了] をクリックします。



以上でインストール作業は完了となります。

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがユーザのホームディレクトリに作成されます。

各ショートカットの説明は以下の通りです。

ショートカット名	説明	
StartServer	PSV ME を起動します。	
StopServer	PSV ME を停止します。	
PrintSuperVisionME	PSV ME の Web ページを開きます。	
Readme	PSV ME の ReadMe を表示します。	
SSLReadme	SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。	
SSL Setup Wizard	SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。	
Uninstaller	PSV ME をアンインストールします。	



- ・ ローカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、 管理者が PSV ME がインストールされているアドレス (例えば http://111.99.99.99:8080/psv2) を個々に通知する必要があります。
- ・ PSV ME の使用方法は、「操作マニュアル」をご覧ください。
- 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。

削除(アンインストール)のしかた(Windows)

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [PrintSuperVisionME] [Uninstaller] を選択します。
- 2 「次へ」をクリックします。



③ [アンインストール] をクリックします。



4 [終了] をクリックします。



削除後、[PrintSuperVisionME] フォルダが残った場合は、フォルダを削除してください。

削除(アンインストール)のしかた(Linux, Solaris)

- ♪ 次のどちらかの方法でアンインストーラを起動します。
 - [ユーザのホームディレクトリ] [沖データ] [PrintSuperVisionME] [Uninstaller] を実行します。
 - コンソール上で uninspsv.sh を実行します。
- ② [次へ] をクリックします。



③ [アンインストール] をクリックします。



4 [終了] をクリックします。



iii 削除後、[PrintSuperVisionME] ディレクトリが残った場合は、ディレクトリを削除してください。



Web Driver Installer



(注入) Web Driver Installer は「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納さ れておりません。沖データホームページからダウンロードしてください。

Web Driver Installer とは

Web Driver Installer は、Web ベースのアプリケーションです。以下の作業を自動的 に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタを Web ページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムがダウ ンロードできる URL を e-mail で通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

特徴

グループ管理

Windows エクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することがで きます。

白動檢索機能

Web Driver Installer は、ネットワークトに新しく接続されたプリンタがあるかを一 定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。 この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する 必要があります。

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタ を検出した場合に、ユーザに e-mail を送信します。

プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類 が記憶されています。管理者は、Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP/ IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できま す。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドラ イバが登録されていないことを通知する e-mail を受け、e-mail に記載されているプリ ンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータトで行う 必要があります。

e-mail 送信機能

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e-mail を送信します。 e-mail の内容は、下の表をご覧ください。

あて先	通知内容	詳細
管理者	新規プリンタの 検出	自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタ が検索されたことを通知します。
	メンテナンス要 求	Web Driver Installer の作業ディレクトリに対してメンテナンス作業が必要となったことを通知します。
管理者 メンテナンスユーザ	グループの削除	Web Driver Installer からグループが削除されたことを通知します。
メンテナンスユーザ 一般ユーザ	プリンタの追加	プリンタドライバが登録されているプリンタを検出したときと、既に検出されているプリンタをサポートするプリンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリンタが追加できることを通知します。
	プリンタの削除	Web Driver Installer からプリンタが削除されたことを通知します。
	ユーザの削除	Web Driver Installer からユーザが削除されたことを通知します。
	グループ移動	ユーザが所属しているグループが移動されたことを 通知します。
	ユーザ登録確認	新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。
	ユーザ情報変更	ユーザ名、ログイン名やパスワードが変更されたこと を通知します。

ユーザ種類

Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 ゲストユーザの 4 種類があります。

管理者

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。

メンテナンスユーザ

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。

一般ユーザ

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタドライバをインストールできます。

ゲストユーザ

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのインストールのみできます。

機能	管理者	メンテナンス ユーザ	一般ユーザ	ゲスト
プリンタドライバのインストール	0	0	0	0
ログイン / ログアウト	0	0	0	
ユーザの編集	0	O *1	○ * ²	
グループの編集	0	O *1		
プリンタの手動検索	0			
e-mail 設定	0			
ドライバ登録	0			

^{*1} メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操作ができます。

プリンタドライバインストール機能

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。また、e-mail による [プリンタの追加] 通知に記載されている URL ヘアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。

動作環境

Web Driver Installer をインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す) Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/ Windows NT 4.0(サービスパック 6a) 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4 以上がインストールされているコンピュータ



サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5 以上または、Netscape Navigator 6.0 以上が必要です。

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストールされている必要があります。



- ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installer のインストール 前に Microsoft のホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、 コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 者権限が必要です。
- インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、TCPポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。
- WindowsNT4.0 では、64bit版Windows用のドライバの登録、および配布をサポートしていません。
- WindowsXP、Windows Server 2003 をお使いの場合は「Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 Service Pack1 における注意事項」(50ページ)をご覧ください。

Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.0 以上がインストールされているコンピュータ

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ

OKI LPR ユーティリティのバージョン 3.08 以上がインストールされているコン ピュータ

また、Web ブラウザからマニュアルを参照するためには、Acrobat Reader がインストールされている必要があります。



WindowsServer2003、WindowsXP、Windiws2000、WindowsNT4.0 で Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を使用 するには、コンピュータの管理者権限が必要です。

^{*2} 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。

Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 Service Pack1 における注意事項

Web Driver Installer をインストールするサーバーコンピュータに Service Pack が 適用されている場合、リモート PC からアクセスできない場合があります。 リモート PC からアクセスできない場合、サーバーコンピュータで以下の操作を行ってください。

- [コントロールパネル] [Windows ファイアウォール] を開きます。(「コントロールパネル」がカテゴリ表示の場合、クラシック表示に切り替えます。)
- 2 「例外」タブの「ポートの追加」をクリックします。
- ③ [名前] に任意の名前を入力し、[ポート番号] に Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのポート番号を入力し、[TCP] を選択して [OK]をクリックし、「OK] をクリックして [Windows ファイアウォール] を閉じます。
 - ポート番号がわからない場合、[コントロールパネル] [管理ツール] [インターネットインフォメーションサービス] を開き、[ローカルコンピュータ]の[Web サイト] にあるサイトの中で、[WebDriverInstaller] 仮想ディレクトリがある Web サイトをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパ

ティ] を開き、「Web サイト] タブの「TCP ポート] を確認してください。

- ▲ 「コントロールパネル」 「管理ツール」 「コンポーネント サービス」を開きます。
- (5) [コンソールルート] [コンポーネント サービス] [コンピュータ] [マイコンピュータ] [DCOM の構成] [opwpisv] の順に開き [opwpisv]をマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を開きます。



- ・「DCOM の構成」を開くときに、「DCOM の構成の警告」が表示されたら「いいえ」を選択します。
- [opwpisv] をマウスの右ボタンでクリックしても、[プロパティ] が表示されない場合は次の手順で[プロパティ] が表示されるようにします。
 - ① [コントロールパネル] [管理ツール] [サービス] を開き、[Distributed Transaction Coordinator] サービスをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を開きます。
 - ② [ログオン] タブの [ログオン:]の [アカウント] を選択し、[参照]をクリックします。
 - ③ [場所を指定してください:] にコンピュータ名が表示されていない場合、[場所]をクリックし、コンピュータ名を選択し、[OK]をクリックします。(コンピュータ名がわからない場合、[コントロールパネル]-[システム]-[コンピュータ名]タブで確認してください。)
 - ④ [選択するオブジェクト名を入力してください] に [NETWORK SERVICE] と入力し [OK] をクリックします。
 - ⑤ [パスワード] と [パスワードの確認入力] を空欄にして [OK] をクリックします。
 - ⑥ コンピュータを再起動します。再起動後、手順 ⁴から設定を続けます。
- ⑥ [セキュリティ] タブの [起動とアクティブ化のアクセス許可] の [カスタマイズ]を 選択し、「編集〕をクリックします。
- ⑦ [追加] をクリックし、[場所を指定してください:] にコンピュータ名が表示されていない場合、[場所] をクリックし、コンピュータ名を選択し、[OK] をクリックします。(コンピュータ名がわからない場合、[コントロールパネル] [システム] 「コンピュータ名」タブで確認してください。)
- [詳細設定]をクリックし、「今すぐ検索」をクリックして、リストビューに表示されたリストから「IUSR コンピュータ名」を選択し、「OK」をクリックします。
- ⑤ [OK] をクリックして [ユーザーまたはグループの選択] を閉じます。
- ⑩ 追加した「IIS プロセスアカウントの起動」と「インターネットゲストアカウント」のユーザに対して、「アクセス許可」のすべての項目の[許可]をチェックし[OK]をクリックします。
- [OK] をクリックして「opwpisv のプロパティ」を閉じます。

インストールします



- Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 者権限が必要です。
- インストールは、サーバコンピュータ上で行います。
- プリンタの電源を ON にします。
- ② 沖データホームページよりダウンロードしたファイルをダブルクリックします。自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。
- ③「使用許諾契約」をよく読み、「はい」をクリックします。
- 4 [次へ] をクリックします。
- 5 プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



6 インストール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。



⑦ インストールする Web サイトを確認し、[次へ] をクリックします。



- 3 インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処理を します。
- ❷ インストール結果を確認し、[次へ] をクリックします。



● [完了]をクリックします。



ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必ず 再起動してください。

プリンタドライバを登録します

TCP/IP ネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer に登録しておくことをお勧めします。

● [スタート]-[プログラム] (Windows XPでは、「すべてのプログラム])-[沖データ] -[Web Driver Installer]-[ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録ツー ルが記動します。



- メモ バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録されていないことを意味します。バージョン番号または"<不明>"が表示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。
- ② リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの [フィルタ] をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示することができます。



③ [ドライバの登録 / 更新] をクリックすることで、[ドライバの登録 / 更新] ダイアログが表示されます。



④ 選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル(INFファイル)のフルパスを入力します。正確な位置が分からない場合は、[参照]をクリックすることで、ツリー上から選択できます。



-)・ 選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイルを入 カレてください。
- ・ プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、ユーザーズマニュアル(セットアップ編)をご覧ください。
- **⑤** [OK] をクリックすることで、登録または更新が完了します。

初期設定をします

Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします。



この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても、e-mail は送信されません。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、
[アドレス] に URL 「http://< Web Driver Installer がインストールされ
ている PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、Enter キー
を押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [□グイン] をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定] をクリックします。



⑤ [送信メールサーバ] は、Web Driver Installer が e-mail を送信するための SMTP サーバを指定します。

[ポート番号] は、SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、25 が使用されます。

[管理者のメールアカウント] は、Web Driver Installer の管理者のメールアカウントを指定します。Web Driver Installer は、e-mail を送信するために、ここで指定したメールアカウントを送信者として使用します。



メモ

メールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。

⑥ 設定が終了したら [適用] をクリックします。



⑦ 設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメールを送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているかチェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。

② 設定を確認するためのテストメールを送信します。◎ 直ちに検索します。

これで、初期設定は完了です。

グループを登録します

Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント*¹単位のグループ管理をします。

*1 LAN (ローカルエリアネットワーク) におけるネットワークの1単位で、1つの機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。Web Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。

グループ		検索範囲	
株式会社	± ABC	_	
1β	皆	_	
	総務部	192.168.0.255	
	経理部	192.168.1.255	
2 [皆	_	
	営業 1部	192.168.2.255	
	営業2部	192.168.2.255	
	営業3部	192.168.3.255	
3階		_	
	技術 1 部	192.168.4.255	
	技術2部	192.168.5.255	



このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。

1 デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、 [アドレス] に URL 「http://< Web Driver Installer がインストールされて いる PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、Enter キー を押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。 2 「□グイン〕をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧] にある [新規グループの追加] をクリックします。

ここでは以下の操作が行えま

新規グループの追加

プループの削除

プループ情報の編集

⑤ [グルーブ設定] ページの [グループ名] に「1 階」と入力し、[OK] をクリックします。「2 階」、「3 階」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



6 [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。

❸ [グループ設定] ページの [グループ名] に「総務部」と入力します。また、検索範囲に総務部のブロードキャスト IP アドレスを入力します。[OK] をクリックします。「経理部」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑨「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。



ユーザを登録します

Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴木 一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。

● デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、[アドレス]に URL 「http://< Web Driver Installer がインストールされている PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、Enter キーを押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

2 [ログイン] をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

(4) [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



6 [ユーザの一覧] にある [新規ユーザの追加] をクリックし、新規ユーザの情報入 カフォームを表示します。

ここでは以下の操作が行 □ 新規ユーザの追加 □ ユーザの削除 (□)

⑥ [種類] は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mail アドレス] と、 [ログイン名] をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード] を設定します。 [OK] をクリックし、保存します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑦ [グループの一覧] にある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのページを表示します。



❸ [ユーザの一覧] にある [新規ユーザの追加] をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。

[回季] [種類] は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mail アドレス] と、[ログイン名] をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード] を設定します。[OK] をクリックし、保存します。

情報入力フォーム



これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。

自動検索を有効にします

Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索] を有効にします。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP アドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。

● デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、 [アドレス] に URL 「http://< Web Driver Installer がインストールされて いる PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、Enter キー を押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [□グイン] をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定] をクリックします。



⑤ [自動検索] を「有効」にチェックして、設定を保存するために [適用] をクリックし、[戻る] をクリックすることでメインページに戻ります。



これで、自動検索機能が有効となりました。



ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。



ネットワークステータスモニタは「プリンタソフトウェア CD-ROM」に は格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてくだ さい。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : C8600dn IPアドレス : 192.168.0.2

インストールします

- プリンタの電源を ON にします。
- ② 沖データホームページよりダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

自動的にファイルが解凍され、セットアッププログラムが起動します。

③ 画面の指示に従ってセットアップします。

起動します

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [ネットワークステータスモニタ] [ネットワークステータスモニタ] を選択します。
- ❷ 接続するプリンタの IP アドレスを入力し、「OK」をクリックします。





メモ

- 複数のプリンタに接続したい場合は、手順●~②を繰り返します。
- すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続している場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。

削除します

- [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] (WindowsXP/Server2003以外では [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- **2** [OKI Network Status Monitor] を選択し、画面に従い削除します。

設定メニュー



「接続先変更〕

接続したいプリンタの IP アドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

「監視時間変更〕

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。0秒は設定できません。


表示メニュー



[最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、[アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示

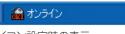

・アイコン設定時の表示



[サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするかしないかを設定します。

[ポップアップ]

接続しているプリンタにエラーが 発生した場合、最小化状態から ポップアップし、プリンタの状態 を表示するかしないかを設定し ます。



Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 以上または Netscape Navigator Ver.6.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 の場合は、 $[y-\nu]$ メニューの $[1 y - \nu]$ メニューの $[1 y - \nu]$ メニューの $[1 y - \nu]$ を $[1 y - \nu$

Microsoft Internet Explorer Ver.6.x の場合は、[ツール] メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を 「中」に設定します。 Netscape Navigator $6.x \sim 7$ の場合は、[編集] メニューの[設定] -[プ

ライバシーとセキュリティ] -[Cookie] -[すべての Cookie を有効にする] に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C8600dn プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

MACアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0



MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されています。(189 ページ参照)

起動します

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス /」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



| IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に [0] を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/

設定します



Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● 「管理者のログイン」をクリックします。



② [ユーザー名] に [root]、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



- (注!
- パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。
- ・MAC アドレスは、手順●の画面に表示されています。

3 プリンタ情報を設定し、[OK] または [スキップ] をクリックします。





- [スキップ] をクリックすると、設定を省略できます。
- [次回からこのページを表示しない] にチェックを付けて、[OK] または [スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。
- 4 下の画面が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● 「管理者のログイン」をクリックします。




② [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



メモ・パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 ・MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 ❸ 「セキュリティ」 タブをクリックします。



4 [パスワード設定] をクリックします。

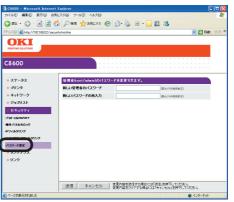

⑤ [新しい管理者のパスワード] に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード の再入力] に再度新しいパスワードを入力します。





- パスワードを入力すると、画面上では「●●●●」と表示されます。
- パスワードは0~15桁までの英数字を入力してください。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。
- ⑥ [送信] をクリックします。
- ⑦ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源の OFF/ON は必要ありません。



このパスワードは TELNET、AdminManager のパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、AdminManager のパスワード も変更されます。

ステータス タブ



「プリンタステータス】

プリンタの状態を確認できます。操作 パネル上の表示と同じ情報を表示する 他、「障害情報」としてプリンタに発 生しているすべての警告やエラーを表 示します。

また、各ネットワークサービスの動作 状況やプリンタ情報の一覧、プリンタ に設定されている IP アドレスも確認 することができます。

[プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム情報を確認することができます。

[ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般プリンタ設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの 情報を設定できます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ印刷速度、印刷品質等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[用紙メニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[カラーメニュー]

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

「プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

「保存/復元]

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメニュー設定に変更することができます。




プリンタタブのメニュー設定が対象となります。

[設定印刷]

ネットワーク設定情報 (Network Information) 、デモページ等を印刷します。

ネットワーク タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。

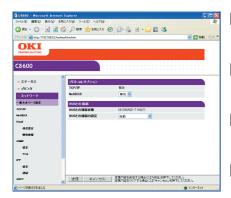

[一般ネットワーク設定]

通信プロトコルの設定、HUBとの接続の設定等を設定できます。

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[NetBEUI]

NetBEUI に関する情報を設定できます。

[Email]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。

[SNMP]

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP 印刷をする機能を設定できます。

[SNTP]

プリンタに時刻を設定することができます。

ジョブリスト タブ



[表示項目設定]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能です。

セキュリティ タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコル、 ネットワークサービスを停止すること ができます。

[操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル) の操作を禁止状態に設定します。

「IP フィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います」「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[MAC アドレスフィルタリング]

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はMACアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。パスワードの初期値は MAC アドレスの下6桁です。

メンテナンス タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[再起動/初期化]

プリンタの再起動

ブリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、 再起動が完了するまで Web ブラウザ からアクセスしても、Web Page は表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、 プリンタは動作できますが、手動で設定 した情報は失われてしまいます。

ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、IPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Page も表示できなくなってしまいます。

「LAN の規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作する ための設定です。スパニングツリー機 能を持つ HUB を使用する場合、クロ スケーブルでコンピュータとブリンタを 1対1で接続する場合などに効果を発 揮します。

[時刻設定]

プリンタに時刻を設定することができます。

リンク タブ



[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力してください。


ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。



(注♪) 「Web ブラウザ」(62ページ) の「動作環境」を確認してください。


機能説明

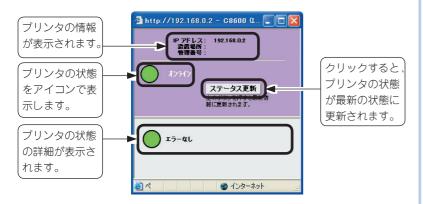

プリンタ状態アイコン	詳細
	エラーなし / オンライン
	軽障害(印刷は可能)
	重障害 (印刷は不可能)
	オフライン

表示例

〈トレイに用紙がない場合〉

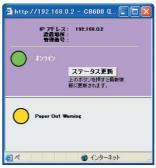

〈カバーが開いている場合〉



TELNET

プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。

設定します

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

: WindowsXP Professional Windows

プリンタ : C8600dn IP アドレス : 192.168.0.2

MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B

MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(189ページ参照)

- Windows のコマンドプロンプトを起動します。
- 2 ping コマンドで接続を確認します。 C:\footnote{\text{WINDOWS}} ping 192.168.0.2
- **3** telnet でプリンタに接続します。



】ユーザ名は「root」、パスワードの初期値は「MAC アドレスの下6桁」です。

telnet 192.168.0.2 C8600 TELNET Server (Ver 06.01).

login: root

'root' user needs password to login.

password:

User 'root' logged in.

No. M E N U (level.1)

- 1 : Status / Information
- 2 : Printer Config
- 3 : Network Config
- 4 : Security Config
- 5 : Maintenance
- 99 : Exit Setup
- Please select(1 99)?

- ◆ 変更する項目の番号を入力し、「Enter」キーを押します。
- 6 各項目を設定します。
- **⑥** プリンタからログアウトします。 新しい設定がプリンタに送信されます。

設定項目

Status / Information 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
No. M E N U (level.2)
 1 : Printer
 2 : Network
 3 : Version
Please select(1 - 99)?1
Printer Name
                   : OKI-C8600-849C9B
Printer Location
Contact to Admin
Serial Number
Asset Number
Printer Status
Please select(1 - 99)?2
HUB Link Status : OK (100BASE-TX
Half)
TCP/IP Status
  IP Address
                    : 192.168.0.2(MANUAL)
  Subnet Mask
                    : 255.255.255.0
                    : 192.168.0.1
  Default Gateway
  DNS Server(Pri.)
                    : 0.0.0.0
  DNS Server(Sec.)
                   : 0.0.0.0
  Dynamic DNS
                    : Disable
  Host Name
                    : C8600-849C9B
  Domain Name
  DDNS Registration Status:
  WINS Server(Pri.) : 0.0.0.0
  WINS Server(Sec.) : 0.0.0.0
  Scope ID
  WINS Registration Status:
           Registration is not performed.
                     : Disable
NetBEUI Status
```

```
Please select(1 - 99)? 3

CU Firmware Version : G0.35

PU Firmware Version : 00.00.21

Network Firmware Version : 06.01

Web Remote Version : W5.01
```

Printer Config 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 2

No. M E N U (level.2)

1: Printer Name : "OKI-C8600-849C9B"

2: Short Printer Name: "C8600-849C9B"

3: Printer Location : ""

4: Printer Asset Number : ""

5: Contact to Admin : ""

99: Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

Network Config 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 3

No. M E N U (level.2)

1: Common
2: TCP/IP
3: NetBEUI
4: SNMP
5: SNMP Trap
6: E-Mail Send
7: E-Mail Alert
8: SNTP
99: Back to prior menu
```

Common 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1

No. M E N U (level.3)

1: HUB Link Setting : Auto Negotiation
2: TCP/IP : ENABLE
3: NetBEUI : DISABLE
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

TCP/IP 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 2

No. M E N U (level.3)

1: IP Address Set : MANUAL
2: IP Address : 192.168.0.2
3: Subnet Mask : 255.255.255.0
4: Default Gateway : 192.168.0.1
5: OPTION : DNS
6: OPTION : Dynamic DNS
7: OPTION : WINS
8: OPTION : Auto Discovery
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 5

No. M E N U (level.4)

1: DNS Server(Pri.) : 0.0.0.0

2: DNS Server(Sec.) : 0.0.0.0

99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 6

No. M E N U (level.4)

1: Dynamic DNS : DISABLE
2: Domain Name : ""
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 7

No. M E N U (level.4)

1: WINS Server(Pri.): 0.0.0.0

2: WINS Server(Sec.): 0.0.0.0

3: Scope ID : ""

99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 8

No. M E N U (level.4)

1: Windows : ENABLE
2: Macintosh : ENABLE
3: Printer Name : "OKI-C8600-849C9B"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

NetBEUI 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 3

No. M E N U (level.3)

1: Short Printer Name : "C8600-849C9B"

2: Workgroup Name : "PrintServer"

3: Comment : "EthernetBoard OkiLAN 8400e"

99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SNMP 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 4

No. M E N U (level.3)

1: Read Community : "*****"

2: Write Community : "*****"

99: Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

SNMP Trap 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 5

No. M E N U (level.3)

1: Prn-Trap Community : "public"
2: Setup TCP#1 Trap
3: Setup TCP#2 Trap
4: Setup TCP#3 Trap
5: Setup TCP#4 Trap
6: Setup TCP#5 Trap
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 2
No. M E N U (level.4)
1 : TCP#1 Trap Enable : DISABLE
2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
4 : Online Trap
                     : DISABLE
                      : DISABLE
5 : Offline Trap
6 : Paper Out Trap
                      : DISABLE
7 : Paper Jam Trap
                      : DISABLE
8 : Cover Open Trap : DISABLE
9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : TCP#1 Trap Address : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

E-Mail 送信設定画面

```
Please select(1 - 99)? 6

No. M E N U (level.3)

1: SMTP Send : DISABLE

2: SMTP Server Name : ""

3: Printer Email Address : ""

4: OPTION : SMTP-Auth

5: OPTION : Others

99: Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 4

No. M E N U (level.4)

1: SMTP-Auth : DISABLE
2: User ID : ""
3: User Password : ""
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 5

No. M E N U (level.4)

1 : SMTP Port Number : 25
2 : Reply-To Address : ""
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

E-Mail 障害情報設定画面

```
Please select(1 - 99)? 7

No. M E N U (level.3)

1: Email Address 1
2: Email Address 2
3: Email Address 3
4: Email Address 4
5: Email Address 5
6: OPTION: Attached Info
7: OPTION: Comment Line
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)?1
No. M E N U (level.4)
-----
1 : Email Address 1
2 : Notify Mode
                    : EVENT
4 : Consumable Warning : Immediate
5 : Consumable Error
                      : Immediate
6 : Maintenance Warning : After 2 Hours
7 : Maintenance Error : Immediate
8 : Paper Supply Warning : After 15 Minutes
9 : Paper Supply Error : Immediate
10 : Printing Paper Warning : DISABLE
11 : Printing Paper Error : After 2 Hours
12 : Storage Device
                      : DISABLE
13 : Print Result Warning: DISABLE
14 : Print Result Error : After 2 Hours
15 : Interface Warning : DISABLE
16 : Interface Error
                      : After 2 Hours
18 : Other Error
                      : After 2 Hours
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
No. M E N U (level.4)
1 : Email Address 1
2 : Notify Mode
                       : PERIOD
3 : Email Alert Interval(Hours) : 24
4 : Consumable Warning : ENABLE
5 : Consumable Error
                        : ENABLE
6 : Maintenance Unit Warning
                              : ENABLE
7 : Maintenance Unit Error
                                : ENABLE
8 : Paper Supply Warning : ENABLE
9 : Paper Supply Error : ENABLE
10 : Printing Paper Warning : DISABLE
11 : Printing Paper Error: ENABLE
12 : Storage Device
                       : ENABLE
13 : Print Result Warning: ENABLE
14 : Print Result Error : ENABLE
15 : Interface Warning : DISABLE
16 : Interface Error
                        : ENABLE
18 : Other Error
                        : ENABLE
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)?6
No. M E N U (level.4)
1 : Printer Model
                        : ON
2 : Network Model
3 : Printer Serial Number: ON
4 : Printer Asset Number : OFF
5 : Printer Name
6 : Printer Location : OFF
7 : IP Address
                      : ON
8 : MAC Address
9 : Short Printer Name : OFF
10 : Printer URL
                        : ON
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 7

No. M E N U (level.4)

1: Comment Line 1 : ""

2: Comment Line 2 : ""

3: Comment Line 3 : ""

4: Comment Line 4 : ""

99: Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

SNTP 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 8

No. M E N U (level.3)

1: NTP Server(Pri.) : ""
2: NTP Server(Sec.) : ""
3: Adjust Interval : 1 hour
4: Local Time Zone : "00:00"
5: Daylight Saving : OFF
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

Security 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 4

No. M E N U (level.2)

1: Protocol ON/OFF
2: Protocol Port
3: IP Filtering
4: MAC Address Filtering
5: Password
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

プロトコル設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
No. M E N U (level.3)
1 : TCP/IP
                  : ENABLE
2 : NetBEUI
                  : DISABLE
3 : WEB(DefaultPort80): ENABLE
4 : IPP(DefaultPort631) : DISABLE
5 : Telnet
                  : ENABLE
6 : FTP
                  : DISABLE
7 : SNMP
                  : ENABLE
8 : SMTP(E-Mail) : DISABLE
9 : SNTP
                  : DISABLE
10 : Local Ports : ENABLE
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

ポート番号設定画面

```
Please select(1 - 99)? 2

No. M E N U (level.3)

1: WEB(IPP) : 80
2: SMTP : 25
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

IP フィルタリング設定画面

```
Please select(1 - 99)? 3
No. M E N U (level.3)
1 : IP Filtering : DISABLE
2 : IP Address Range 1
3 : IP Address Range 2
4 : IP Address Range 3
5 : IP Address Range 4
6 : IP Address Range 5
7 : IP Address Range 6
8 : IP Address Range 7
9 : IP Address Range 8
10 : IP Address Range 9
11 : IP Address Range 10
12 : Admin IP Address
                       : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

MAC アドレスフィルタリング設定画面

```
Please select(1 - 99)? 4
No. M E N U (level.3)
1 : MAC Address Filtering : DISABLE
2 : MAC Address Access : ACCEPT
3 : Admin MAC Address : "00000000000"
4 : MAC Address Range 1 : "00000000000"
5 : MAC Address Range 2 : "00000000000"
6 : MAC Address Range 3 : "00000000000"
7 : MAC Address Range 4 : "00000000000"
8 : MAC Address Range 5 : "00000000000"
9 : MAC Address Range 6 : "00000000000"
10 : MAC Address Range 7 : "00000000000"
11 : MAC Address Range 8 : "00000000000"
12 : MAC Address Range 9 : "00000000000"
13 : MAC Address Range 10: "00000000000"
14 : Next MAC Address
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

パスワード設定画面

```
Please select(1 - 99)? 5

No. M E N U (level.3)

1: Password : "*****"

99: Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

メンテナンス画面

```
Please select(1 - 99)? 5

No. M E N U (level.2)

1: Information Print
2: Reset Network Card
3: Restore Network Card to Factory Default
4: LAN Scale Setting : NORMAL
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

(MEMO)

Macintosh ソフトウェア

Web ブラウザ.	78
カラー調整ユーティリティ.	87
NIC Setup Utility.	89
プリンタ表示言語セットアップ.	95



Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Safari、Microsoft Internet Explorer Ver.5.1 以上または Netscape Navigator Ver.6.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C8600 プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B Web ブラウザ : Safari Ver.2.0



MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に

表示されています。(189ページ参照)

起動します

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] にURL 「http://プリンタの IP アドレス /」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



) IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に [0] を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/

設定します

Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [管理者のログイン] をクリックします。



② [名前] に「root」、「パスワード」 に現在のパスワードを入力し、「ログイン」 をクリックします。




パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 ③ ブリンタ情報を設定し [OK] をクリックします。または、[スキップ] をクリックします。



- 注!
- [スキップ] をクリックすると、設定を省略できます。
 - 「次回からこのページを表示しない」にチェックを付けて[OK] または[スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。
- 4 必要な設定をした後、[送信] をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、下の画面が表示されます。

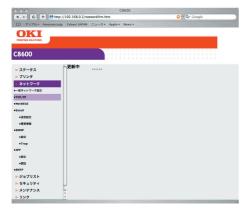

パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● [管理者のログイン]をクリックします。



② [名前] に「root」、「パスワード」 に現在のパスワードを入力し、「ログイン」 をクリックします。



メモ パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 MAC アドレスは、手順
の画面に表示されています。 ❸ [セキュリティ] タブをクリックします。



4 [パスワード設定] をクリックします。



⑤[新しい管理者のパスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード の再入力〕に再度新しいパスワードを入力します。





- パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
 - パスワードは0~15 桁までの英数字を入力してください。
 - パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力して ください。
- ⑥ [送信] をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、下の画面が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタ の電源の OFF/ON は必要ありません。



このパスワードは TELNET、Setup Utility のパスワードと共通です。 注え このバスワードは TELINET、Solup Still, Setup Utility のパスワードも変 ここでパスワードを変更すると、TELNET、Setup Utility のパスワードも変 更されます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」として プリンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されている IP アドレスも確認することができます。

[プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム情報を確認することができます。

[ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般プリンタ設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ印刷速度、印刷品質等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

「用紙メニュー」

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[カラーメニュー]

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

「プリンタ構成メニュー」

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 タイムアウト等を設定できます。

「インタフェースメニュー】

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

[保存/復元]

現在のメニュー設定を保存、または保存している メニュー設定に変更することができます。



プリンタタブのメニュー設定が対象となります。

「設定印刷」

ネットワーク設定情報 (Network Information)、デモページ等を印刷します。

ネットワーク タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般ネットワーク設定]

通信プロトコルの設定、HUBとの接続の設定等を設定できます。

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[NetBEUI]

NetBEUI に関する情報を設定できます。

[Email]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。

[SNMP]

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP 印刷をする機能を設定できます。

[SNTP]

プリンタに時刻を設定することができます。

ジョブリスト タブ



[表示項目設定]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能です。

セキュリティ タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービスを停止することができます。

「操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態に設定します。

[IP フィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います」「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[MAC アドレスフィルタリング]

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は MAC アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはブリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

「パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。パスワードの 初期値は MAC アドレスの下 6 桁です。

メンテナンス タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[再起動/初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、 再起動が完了するまで Web ブラウザ からアクセスしても、Web Page は 表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、 手動で設定した情報は失われてしまいます。

ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期 化すると、プリンタは動作できます がIPアドレスが初期状態に戻って しまうため、手動で設定した情報は 失われてしまいます。その場合は、 Web Page も表示できなくなってし まいます。

「LAN の規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[時刻設定]

プリンタに時刻を設定することができます。

リンク タブ



[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者 が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きなURLを設定できます。 サポートリンクを5件、その他リンク を5件登録できます。

URL は、http://も含めて入力してください。


ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。



(注. ✓) 「Web ブラウザ」(78 ページ) の「動作環境」を確認してください。

機能説明

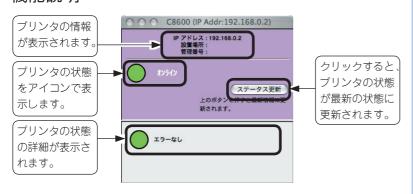

プリンタ状態アイコン	詳細
	エラーなし / オンライン
	軽障害(印刷は可能)
	重障害(印刷は不可能)
	オフライン

表示例

〈トレイに用紙がない場合〉



〈カバーが開いている場合〉





カラー調整ユーティリティ

Macintosh上でプリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や原色の色相・色彩を調整することによって出力色の全体傾向を変更することができます。

動作環境

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 (日本語版) (Carbon Lib1.6 以降搭載) Mac OS X 10.2~10.4.4 (日本語版)



OS9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルのホームページから Carbon Lib1.6 以降を入手し、インストールしてください。

インストールします

- ●「プリンタソフトウエア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- **3** [カラー調整] フォルダを開きます。




4 [OSX] フォルダ内の ColorCor-J for MacOSX をダブルクリックします。 MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 環境でお使いの方は、[OS9]フォルダ内の ColorCor-J for MacOS をダブルクリックします。



ColorCor-J for MacOSX

⑤「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

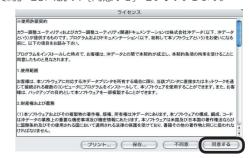

⑥ 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。



↑ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。



メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

起動します

OS9: 起動ディスク:アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合、Applications (MacOS 9)):OKIDATA:カラー調整ユーティリティ:C8600:カラー調整ユーティリティ

OS X: 起動ディスク: アプリケーション: OKIDATA: カラー調整ユーティリティ: C8600: カラー調整ユーティリティ

をダブルクリックします。



NIC Setup Utility

プリンタのネットワークの設定ができます。

MacOS 8.5 ~ 9.2.2 日本語版


動作環境

MacOS 8.5 ~ 9.2.2 日本語版 TCP/IP が動作している Macintosh



Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル]-[TCP/IP]で設定を行ってください。

起動します

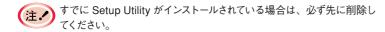

- ●プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **③** [UTILITY] [Network] [Mac OS] フォルダの中の [Installer] をダブルクリックします。

♠ [Japanese] を選択し、[OK] をクリックします。



- ⑤ インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。 初期設定では、Macintosh HD の「Oki Tools」フォルダにインストールされます。
- ⑥ [Setup Utility を起動しますか?] で [はい] を選択し、[完了] をクリックします。



Setup Utility が起動します。

Oki Device の設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(180ページ)をご覧ください。

● 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、C8600dn の代わりに OkiLAN 8400e と表示されます。



- Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されています。(189 ページ参照)
- **2** [設定] メニューの [Oki Device の設定] を選択します。



3 [パスワード入力] に [Ethernet アドレスの下 6 桁] を入力し、[OK] をクリックします。



- 注!
- ・ パスワードは、手順●で選択した「Ethernet アドレス」の下 6 桁を入力 してください。この場合は、「849C9B」となります。
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。

△ 必要な項目を設定し、[設定] をクリックします。



5 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- ⑥新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - 注・ リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。
- **7** Setup Utility を終了します。

General



パスワードを変更します。

NetBEUI



NetBEUI を利用する場合に設定します。

TCP/IP



IPアドレスなどの設定をします。

SNMP



SNMP を利用する場合に設定します。

Mac OS X 日本語版

動作環境

Mac OS X 10.1 ~ 10.4.4 日本語版 TCP/IP が動作している Macintosh



Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル]-[TCP/IP]で設定を行ってください。

起動します



すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除してください。

- ■プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **③** [UTILITY] [Network] [Mac OS X]フォルダの中の[Installer] をダブルクリックします。
- インストール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。初期設定では、ログインユーザのホームディレクトリの [Oki Tools] フォルダにインストールされます。

⑤ [Setup Utility を起動しますか?] で [はい] を選択し、[完了] をクリックします。



Setup Utility が起動します。

Oki Device の設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(180 ページ) をご覧ください。

●一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、C8600dn の代わりに OkiLAN 8400e と表示されます。



Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されています。(189 ページ参照)

②[設定] メニューの [Oki Device の設定] を選択します。



③ [パスワード入力] に [Ethernet アドレスの下 6 桁] を入力し、[OK] をクリックします。





- ・ パスワードは、手順●で選択した「Ethernet アドレス」の下 6 桁を入力してください。この場合は、「849C9B」となります。
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。
- 4 必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。




6設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

⑥新しい設定値を有効にするため、[○K] をクリックします。

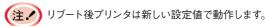

7 Setup Utility を終了します。

General



パスワードを変更します。

NetBEUI



NetBEUI を利用する場合に設定します。

TCP/IP



IP アドレスなどの設定をします。

SNMP



SNMP を利用する場合に設定します。



プリンタ表示言語セットアップ

Macintosh 上で、プリンタのオペレータパネルの表示やメニュー印刷に使用する言語を設定します。

動作環境

Mac OS X 10.2~10.4.4 (日本語版)



注・ MacOS9 ではご使用になれません。

インストールします

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。


- ●「プリンタソフトウエア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- 3 [パネルダウンロード] フォルダを開きます。



4 OPLangDW-J for MacOSX をダブルクリックします。



⑤「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

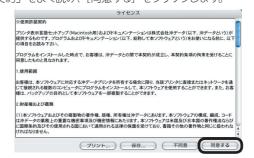

⑥「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。





起動します

(起動ディスク):アプリケーション:OKIDATA:Operator Panel Language Setup:プリンタ表示言語セットアップ

をダブルクリックします。

3 いろいろな用紙に印刷するための設定

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい...........98 ラベル紙に印刷したい..........101



- この章では、Windows では [ワードパッド]、Macintosh では [SimpleText]、Mac OS X では [テキストエディット]を例にしています。
- ・ アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
- ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
- ・ プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい



使用できるはがき・封筒の種類については、「使用できる用紙 | (セット アップ編)をご覧ください。


用紙をセットし、セットボタンを押します。

はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷します。 詳しくはセットアップ編の「9 印刷します」「マルチパーパストレイの場合」 をご覧ください。


メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 詳しくはセットアップ編の「9 印刷します|「マルチパーパストレイの場 合しをご覧ください。



- ・ はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印刷 はできません。
- ・ 印刷速度は遅くなります。
- ・ 角形 2 号封筒は手差しでの印刷となります。1 度に複数枚セットする ことはできません。1枚ずつセットして印刷してください。

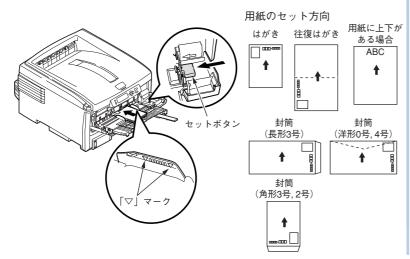

フェイスアップスタッカを開きます。

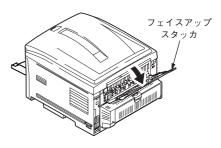

操作パネルで用紙サイズを設定します。(セットアップ編参照)

4 アプリケーションを起動します。 印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。

Windows プリンタドライバ

● 印刷設定 設定 印刷打%ン カラ~

サイス(乙): 封筒 長形3号 120 x 235mm

詳細設定(<u>0</u>)...

▼ □A

削除(R)

74

封筒 長形3号 120 x 235mm

給紙方法(S): マルチパーパストレイ

用紙厚(I): フリン焼食定

L/イアウトなイフ*(E)

通常印刷

南面印刷(2)

ドライバ設定(V) (名称未設定)



- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき]、「往復はがき] または [封筒長形3号] ~ [封筒洋形0号]、「印刷の向き] で[縦] またば横]を選択し、「OK」をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ④ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。 (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- 「印刷」画面で[OK] または[印刷]をクリックし、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒長形3号] ~ [封筒 洋形0号]、[プリント方向] で適 切な方向を選択し、[OK] をクリッ クします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑤**[印刷] をクリックし、印刷します。



Mac OS X プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で[はがき]、[往復はがき] または[封筒長形3号] ~[封筒洋形0号]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ] でプリンタの機種名が 選択されていることを確認します。
- **⑤** [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。



ラベル紙に印刷したい


メモ 使用できるラベル紙の種類については、「使用できる用紙」(セットアップ編)をご覧ください。

1 用紙をセットし、セットボタンを押します。


ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷します。 詳しくはセットアップ編の「9 印刷します」「マルチパーパストレイの場合」をご覧ください。

メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 詳しくはセットアップ編の「9 印刷します」「マルチパーパストレイの場合」をご覧ください。

- 注!
 - ラベル紙は用紙カセットからの印刷や、両面印刷はできません。
 - 印刷速度は遅くなります。

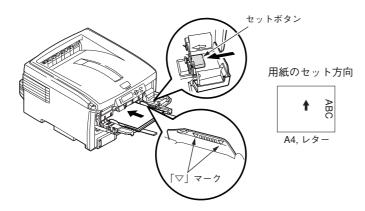

フェイスアップスタッカを開きます。

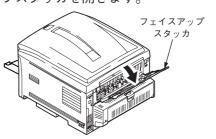

- **3** 操作パネルで用紙サイズを設定します。(セットアップ編参照)
- 4 操作パネルでメディアタイプを設定します。
 - | 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - **③** 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 「MPトレイ メディアタイプ を表示します。
 - 4 () 「設定」スイッチを押します。

 - 7 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

5 アプリケーションを起動します。

 $m{6}$ プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。

Windows プリンタドライバ



- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (型ロパティ] (WindowsXP/Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。 (Windows2000では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- **⑥**「印刷」画面で[OK] または[印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [A4] または [レター]、 [プリント方向] で適切な方向を選択し、「OK」をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑤**[印刷] をクリックし、印刷します。

🎍 印刷設定

設定 印刷オフション カラー

レイアウトタイフ*(<u>F</u>) 通常印刷

南面印刷(2)

ドライバ設定(<u>)</u> (名称未設定)

)追加(<u>D</u>)...

■ モノウロモロ耶(G)

サイス (Z): A4 210 x 297mm

給紙方法(S): マルチパーパなトレイ

オフション(<u>P</u>).

詳細設定(0)...

▼ (A

育明除(R)

A4 210 × 297mm

/パージョン情報(B)... 標準(J)
OK キャンセル ヘルブ

Mac OS X プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種 名を選択し、[用紙サイズ] で [A4] または [レター]、[方向] で適切 な方向を選択し、[OK] をクリッ クします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ] でプリンタの機種名が 選択されていることを確認します。
- ⑤ [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。

9

(MEMO)

4 便利な印刷機能

106	複数ページを 1 枚に印刷したい
107	複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)
108	任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)
111	両面印刷したい
113	モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい
114	トレイを自動的に選択したい
116	表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)
117	同じ用紙サイズを大量に印刷したい
119	用紙サイズを変更したい
120	ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)
122	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)
124	小冊子を作りたい(製本印刷)
125	印刷品位を変更したい
126	写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)
127	細線がかすれるのを防ぎたい
128	プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい
129	プリンタドライバのデフォルトを変更したい
131	トナーをセーブして試し印刷したい
132	写真やイラストをきれいに印刷したい




- 注え・この章では、Windows では [ワードパッド]、Macintosh では [SimpleText]、Mac OS X では [テキスト エディット〕を例にしています。
 - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。

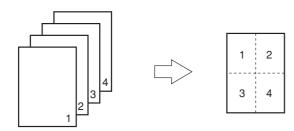




- この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定]タブの [レイアウトタイプ] で[n-up](nは1枚に印刷するペー ジ数)を選択します。
- ⑤ [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[枠線]、[ページ配置]、[とじ代] を設定します。とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。

Macintosh プリンタドライバ

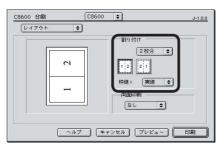

- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ割 り付け]、[レイアウト方向]、[枠 線] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- [レイアウト] パネルの [ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[枠線]を選択します。




複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。





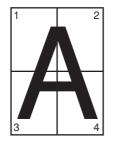



- Windows プリンタドライバのみで利用できます。
- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003で別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000/Server2003で[ポスター印刷] が動作しない場合は、[プリンタと FAX] または[プリンタ] フォルダの[OKI C8600] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ] で[MLHHPP3] を選択してください。

Windows プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの[レイアウトタイプ] で [ポスター印刷] を選択します。
- ⑤ [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ] などを設定できます。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- 用紙カセット(トレイ1、トレイ2)から給紙する場合は、プリンタ側の「メディアメニュー」の「トレイ1 ヨウシサイズ」または「トレイ2 ヨウシサイズ」を「カスタム」に設定する必要があります。
- WindowsNT4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ 幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。
- 長さが 210mm 未満の用紙はフェイスアップスタッカに排出してください。フェイスダウンスタッカに排出すると、紙づまりの原因になります。
- ・「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト設定では有効(チェック有り)になっています。印刷中に用紙が無くなると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効(チェックを外す)にしてください。
- Mac OS X 10.1 ~ 10.2.2 では利用できません。

[設定できるサイズ]

幅 : 64 ~ 297mm 長さ: 148 ~ 420mm

[用紙カセットから給紙できるサイズ]

トレイ1 トレイ2

幅 : 105 ~ 297mm 148 ~ 297mm 長さ: 148mm、182 ~ 420mm 210 ~ 420mm

[両面印刷できるサイズ]

幅 : 148 ~ 297mm 長さ: 182 ~ 420mm

Windows プリンタドライバ







- WindowsXP では[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。
 (Windows Server 2003 では [スタート] [プリンタと FAX] を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98 では[スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。)
- ② プロパティを開きます。 WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI C8600]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷 設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合 [OKI C8600]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[ドキュ メントの既定値]を選択します。

WindowsMe/98 の場合 [OKI C8600]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロ パティ] を選択します。

- **③** [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- ④ 「給紙オプション」画面で [用紙サイズの追加] をクリックします。
- ⑤「用紙サイズの追加」画面で[名称]、「幅]、「長さ]を入力します。
- ⑥ [追加] をクリックします。 作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の方に表示されます。合計 32 個まで定義できます。

Macintosh プリンタドライバ







- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[用紙設定] を選択します。

- ③ [フリーサイズ] パネルで [新規登録] をクリックし、用紙名、用紙長、用紙幅を入力します。
- ♠ [OK] をクリックします。

作成した用紙は、用紙設定ダイアログの[一般設定] パネルの[用紙] リストの下の方に表示されます。

Mac OS X プリンタドライバ



(注え) Mac OS X 10.2.3 以前のバージョンでは利用できません。




- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [ページ設 定〕を選択します。
- ❸ [用紙サイズ] [カスタム用紙 サイズを管理]をクリックします。 (Mac OS X 10.4 未満では「設 定]で[カスタム用紙サイズ]をク リックします。)
- 4 「カスタムページサイズ」画面で[+] をクリックし (Mac OS X 10.4 未 満では「新規〕をクリック)、「カ スタム用紙サイズの名前〕、「幅」、 [高さ]を入力します。
- **⑤** [OK] (Mac OS X 10.4 未満では [保存]) をクリックします。

作成した用紙は[ページ属性] パネ ルの [用紙サイズ] リストの下の方 に表示されます。



両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。

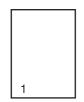










- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 両面印刷できる用紙サイズは A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル(13 インチ)、リーガル(13.5 インチ)、リーガル(14 インチ)、エグゼクティブおよびカスタムサイズです。A6 用紙は使用できません。
- ・ 両面印刷できるカスタムサイズの幅の長さの範囲については、「任意の用紙サイズに印刷したい| (108 ページ) をご覧ください。
- 両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55kg ~ 90kg (64 ~ 105g/m²) です。
 それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

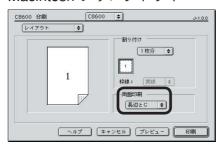

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [レイアウト] パネルで [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [両面印刷] パネルで [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。



モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい

プリンタの操作パネルでモノクロ印刷速度を設定します

モノクロ インサツ ソクト シ゛ト゛ウ *「ジドウ| [32PPM] [26PPM | [30PPM] *は初期値です。

- 「設定」スイッチを押します。
- 3 → 「メニュー+」スイッチを数回押し、[モノクロ インサツ ソクド] を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- ⑤ 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 目的の値を表示します。
- 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

〈「ジドウ」の場合〉

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよう制御します。 通常は「ジドウ」のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 30PPMで印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 26PPM に印刷速度を下 げてジョブの最後まで印刷します。

〈「32PPM」の場合〉

モノクロの大量印刷に適しています。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 32PPM で 印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 26PPM に印刷速度を下げてジョブ の最後まで印刷します。「ジドウ」、「26PPM」、「30PPM」と比較し、モノクロ·カラーペー ジが切り替わる際の待ち時間が長くなります。

〈「26PPM」の場合〉

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ・カラーページいずれの場合も常に 26 PPM で印字しますのでモノクロ・カラーページの切り替わる際の待ち時間はありませんが、カ ラー (YMC) イメージドラムの寿命が短くなります。

〈「30PPM」の場合〉

1つのジョブ内でカラーページの後にモノクロページを大量に含むデータを印刷する場 合に適しています。モノクロページは常に 30PPM、カラーページは常に 26PPM で印 刷します。モノクロ・カラーページが切り替わる際に待ち時間が発生しますが、「ジドウ」、 [32PPM]、[26PPM] と比較し、カラー (YMC) イメージドラムの寿命を延ばすことが できます。

メモ PPM とは 1 分間あたりの印刷枚数のことです。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(トレイ 1、トレイ 2(オプション)、マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。



- ・トレイ1、トレイ2(オプション)は、用紙カセットの用紙サイズダイヤルで用紙サイズを設定してください。
- マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「ショウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選択の対象になりません。

1 操作パネルで MPトレイ(マルチパーパストレイ)の使い方を 設定します。

- 「 メニュー+」 スイッチを数回押し、 [インサツ メニュー] を表示します。
- 2 「設定」スイッチを押します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ▼ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

🤈 プリンタドライバで [給紙方法] を設定します。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- 【プロパティ】(WindowsXP/ Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [給紙] パネルで [自動選択] を 選択します。



表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。



Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ♠ [設定] タブの [オプション] をクリックします。



(5) [表紙印刷] の[1ページ目の給紙方法を指定する] にチェックを付け、[給紙方法] をメニューから選択します。必要に応じて用紙厚を設定します。



同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ1、トレイ2(オプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。



- 必ず用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対象になりません。

1 操作パネルで MPトレイ(マルチパーパストレイ)の使い方を 設定します。

- (十) 「メニュー+」 スイッチを数回押し、[インサツ メニュー] を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- **⑤** 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 [ヨウシチガイ / トキ] を表示します。
- 6 (□) 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

2 プリンタドライバで [自動トレイ切り替え] を設定します。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え] にチェック を付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [オプション] パネルで [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。




- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [プリンタオプション]パネルの[自動トレイ切り替え]にチェックを付けます。



用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

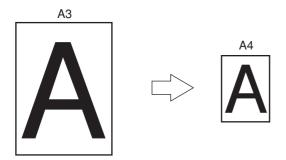



- アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [サイズ] で編集 する用紙サイズを選択します。
- **6** [オプション] をクリックします。
- (国紙サイズを変換する) にチェックを付け、[変換] で印刷したい 用紙サイズを選択します。



ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して [見本] や [社外秘] などの文字を重ね印刷できます。









- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 で別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・ Windows XP/2000/Server 2003 で [ウォーターマーク (スタンプ) 印刷] が動作しない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI C8600] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ] で [MLHHPP3] を選択してください。

Windows プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの[印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- **⑤** [新規] をクリックします。



- ⑥「ウォーターマークの編集」画面で[文字列]を入力し[サイズ]他を選択します。
- **⑦** [OK] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ

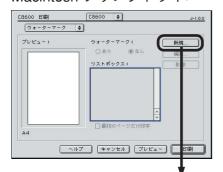

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [ウォーターマーク] パネルの [新規] をクリックします。




- (4) [名称]、〔文字列〕を入力し、〔フォント〕、〔サイズ〕他を選択し、〔保存〕をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマーク] パネルの [ウォーターマーク] を[あり] に し、[リストボックス] で印刷する ウォーターマークが選択されてい ることを確認します。




文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合

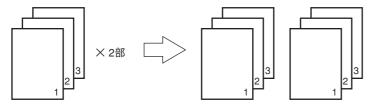

部単位を指定せずに印刷した場合

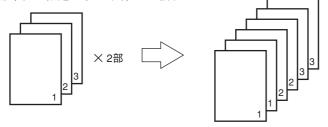



- 印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ エラー]を表示して一部のみ印刷を行います。 「オンライン」スイッチを押すとワーニング表示は消えます。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブで[部数] に印刷部数を入力し、[部単位で 印刷] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの[部数] に 印刷部数を入力し、[丁合い] に チェックを付けます。



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] にチェックを付け、[部数] に印刷部数を入力します。




小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。



- ・ アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

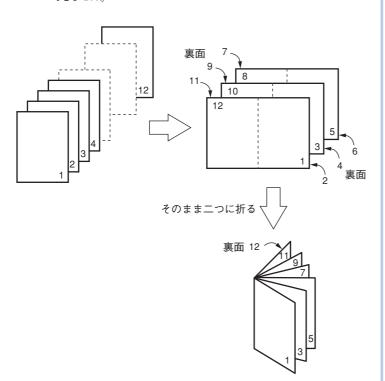

Windows プリンタドライバ



- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003で別のコンピュータ上の共有 プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000/Server2003 で [製本印刷] が選択できない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI C8600] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ] で [MLHHPP3] を選択してください。



OK

キャンセル

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの[レイアウトタイプ] で「製本印刷] を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[折丁]、[2up]、[右開き]、 [とじ代] を設定します。

折丁

製本するページの単位です。

右開き

小冊子が右開きになるよう印刷しま す。

(6) [設定] タブの [サイズ] で用紙サイズを選択し、[オプション] をクリックして [用紙サイズを変換する] にチェックを付けて、[変換] で該当する値を選択します。



製本印刷

オプジョン 折丁(<u>G</u>)

なし

□ 2up(P) □ 右開き(R)

□とじ代(M):

(例) A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 「詳細設定」の「用紙サイズ」で「A4」を選択します。

^JL7°(H)



印刷品位を変更したい

初期設定では、「ふつう (600 × 600dpi)」に設定されています。お使いの環境に合わせて「印刷品位」を設定してください。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷品 位] を変更します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [一般設定] パネルの [印刷品位] を変更します。



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [印刷品質] パネルの [印刷品質] を変更します。



写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)

写真などの画像をより鮮明に印刷することができます。



「オフィスドキュメント」にチェックを付けている場合、[フォトモード] は選択できません。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [フォトモード] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [一般設定] パネルの [フォトモード] にチェックを付けます。



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [印刷品質] パネルの [フォトモード] にチェックを付けます。



細線がかすれるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。



Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。



アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。 その場合はこの機能をオフにしてください。

Windows プリンタドライバ



OK キャンセル ヘルフ*(H) 標準(U)

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの[その他] をクリックします。



⑤ [極細線を補正する] にチェックを付けます。



プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows プリンタドライバ



- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。 (Windows Server 2003では [スタート]-[プリンタと FAX]を選択します。Windows2000/NT4.0/98では[スタート] - [設定] - [プリンタ]を選択します。
- プロパティを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI C8600]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷 設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合
[OKI C8600]アイコンをマウス
の右ボタンでクリックし、「ドキュ

メントの既定値〕を選択します。

WindowsMe/98 の場合 [OKI C8600]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロ パティ] を選択します。



- **3** レイアウトタイプ、印刷オプション、カラーなど各設定を変更します。
- (4) [設定] タブの[ドライバ設定] で[追加] を選択します。
- **⑤** [設定名] に設定の名前を入力し、 [OK] をクリックします。

用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブの [用紙] の設定も保存します。



最大 14 個まで保存する ことができます。

保存した設定を呼び出して使います



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [ドライバ設定] で、使用する設定を選択し、[OK] をクリックします。



プリンタドライバのデフォルトを変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98 プリンタドライバ



- [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- ② [OKI C8600] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパ ティ] を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003 プリンタドライバ



- ① [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [ブリンタと FAX] をクリックします。 (Windows Server 2003では [スタート] [ブリンタと FAX] を選択します。Windows2000では [スタート] [設定] [ブリンタ] を選択します。)
- ② [OKI C8600] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷設 定] を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 プリンタドライバ



- ② [OKI C8600] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[ドキュ メントの既定値] を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ






- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- ② [プリンタ] アイコンをクリックします。
- 3 右側のボックスからプリンタ名を 選択し、[設定] をクリックします。
- ◆ [用紙設定ダイアログ] をクリックし、各設定を変更し、[設定] をクリックします。
- **⑤** [印刷ダイアログ] をクリックし、 各設定を変更し、[設定] をクリッ クします。
- **⑥** [保存] をクリックし、セレクタを 閉じます。



[部数]、[ページ] は変 更できません。

Mac OS X プリンタドライバ

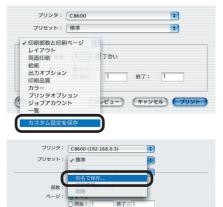

? (プレビュー) (PDF として保存...) (ファクス...) (キャンセル) ブリント

- **●** アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 各設定を変更します。
- 4 Mac OS X 10.1.5 以前の場合は、 [カスタム設定を保存] を選択し ます。

Mac OS X 10.2 以降の場合は、 [プリセット] で [別名で保存] を 選択し、「プリセットを保存」画面 で適当な設定名を入力し、[OK] をクリックします。

⑤ [キャンセル] をクリックします。



- 印刷時に[プリセット]で保存した設定名 (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は[カスタム])を選択してください。
- ・他のプリンタドライ バで保存した設定は 動作保障できません。 機種名がわかる名前 で設定を保存してくだ さい。



トナーをセーブして試し印刷したい


トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの 消費量を節約します。同時に 100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文 字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調をバラ ンスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によっ てことなります。



(注: 100%黒の色には無効です。

Windows プリンタドライバ

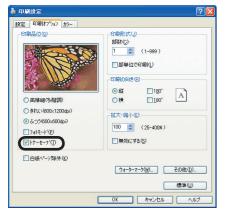

- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷]を 選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 「印刷オプション」タブの「トナー セーブ] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ❸「一般設定」パネルの「トナーセー ブ] にチェックを付けます。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ❸「印刷品質」パネルで「トナーセー ブ] にチェックを付けます。



| 「トナーセーブ] と「オフィスドキュメント」の設定を有効/無効にした 時の印刷の濃度の目安

「オフィスドキュメント」はプリンタドライバの「カラー」タブ、または「カ ラー」パネルで設定します。

例えば、シアン 100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 数値が小さいほど、印刷結果は明るい感じになります。

✓:有効 —:無効

トナーセーブ	オフィスドキュメント	印刷の濃度		
_	_	100%		
_	✓	約 95%(標準の設定)		
1	_	約 85%		
1	✓	約 70%		

実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃度の 変化は、印刷する画像によって異なります。



写真やイラストをきれいに印刷したい

C8600dnは、標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般的なオフィスドキュメントの印刷に適した設定になっています。

写真やイラストなどの画像を多く含んだドキュメントをよりきれいに印刷したい場合は、以下の設定を行ってください。



) カラーモードで「カラー (推奨)」以外を選択した場合、「オフィスドキュメント」の機能は無効になります。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [カラー] タブの [オフィスドキュ メント] のチェックを外します。

Macintosh プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [カラー] パネルの[オフィスドキュ メント] のチェックを外します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [カラー] パネルの[オフィスドキュ メント] のチェックを外します。

カラーについて

カラーマッチングについて 134
簡単にカラーマッチングしたい 135
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Windows)136
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Macintosh) 141
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Windows)146
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Macintosh) 149
カラー調整の設定をファイルに保存したい(Windows) 152
カラー調整の設定をファイルに保存したい(Macintosh) 154
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Windows) 156
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Macintosh) 158
カラー調整の設定を削除したい (Windows) 160
カラー調整の設定を削除したい (Macintosh) 161
黒の部分の仕上りを変更したい162
モノクロ(白黒)で印刷したい 163
文字と背景の間の白すじをなくしたい (ブラックオーバープリント) 164
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows) 165
色ずれ補正を微調整したい167



カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値としてカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色のトナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)といいます。

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッチングを利用することができます。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。

利用できるカラーマネージメントシステム

○:動作する

×:動作しない

- : 機能なし

△:一部の OS バージョンやアプリ

ケーションでは動作する

	プリンタドライバで のカラーマッチング	Windows Ø Image Color Matching (ICM)	ICC プロファイル を使用した カラーマッチング (ICM)		アプリケーション <i>の</i>) カラーマッチンク゛
Windows プリンタドライバ	0	×	_	_	0
Macintosh プリンタドライバ	0	_	_	Δ	0
Mac OS X プリンタドライバ	0	_	_	Δ	0



「Image Color Matching」、「ColorSync」を利用するには、アプリケーションが対応している必要があります。




簡単にカラーマッチングしたい

プリンタドライバでカラーマッチングを行います。RGBカラースペースの印刷データをプリンタのCMYKカラースペースに変更する際にカラーマッチング処理が適用されます。



)カラー調整の選択肢は RGB カラースペースの印刷データに対して有効です。

Windows プリンタドライバ

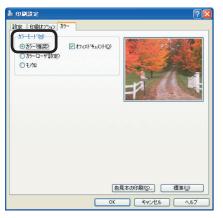

- **●** アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (推奨)] を選択します。



[カラー(ユーザ設定)] にすると[カラー調整]、 [黒の生成]、[明暗の調整] が設定できます。

Macintosh プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- (また) (カラー) パネルの[カラーモード]で[カラー(推奨)] を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [カラー] パネルの[カラーモード] で [カラー(推奨)] を選択します。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10 ページをご 覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、 WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者 の権限が必要です。

↑ カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- [スタート] -[プログラム] (WindowsXP/Server2003 では[すべてのプログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ❷ [パレットカラーを調整します] を選択し、[次へ] をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライバごとに設定を行ってください。

◆ 設定選択ページが表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプル印刷]をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

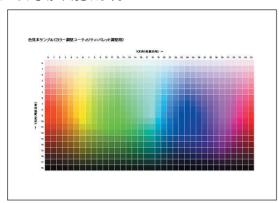

⑤ [次へ] をクリックします。




「パレットカラー調整」画面が表示されます。

⑥ [テスト印刷] をクリックします。




「調整対象色サンプル」が印刷されます。

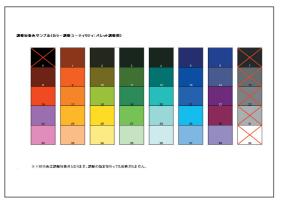

注! X印がついている色は調整できません。

⑦「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

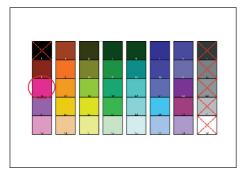

《「パレットカラー調整|画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

⑨ X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモ
全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。

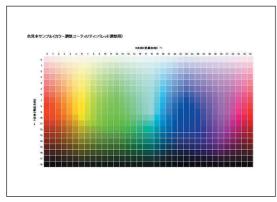

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

②「調整値入力」画面で、⑩で確認した X 値と Y 値を選択し、[OK] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3) [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認し、「次へ」をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、❸~❸を繰り返します。



⚠ 設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。



(b) [OK] をクリックします。



- 注・ プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー 調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] を クリックしてください。
- (6) 「完了」をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

夕 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- 【プロパティ】(WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択 します。
- **⑤** [カラー調整] で[ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。 [設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパ レットの色を調整範囲内で指定することができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、87ページをご 覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

メモ 画面は Mac OS 10.4 を例にしています。

- カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。
- 「アプリケーション」 「OKIDATA」 「カラー調整ユーティリティ」 「C8600」 「カ ラー調整ユーティリティ〕をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、「次へ」をクリックします。




③「パレットカラーの調整」をクリックします。



④「パレットカラーの調整」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択し て「サンプル印刷」をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

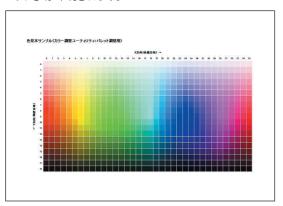

⑤ [次へ] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面が表示されます。

6 [テスト印刷] をクリックします。



「調整対象色サンプル」が印刷されます。






注! ×印がついている色は調整できません。

⑦「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

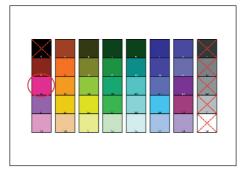

《「パレットカラー調整」画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

¶ X値、Y値のポップアップメニューで調整可能な範囲を確認します。



メモー全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。

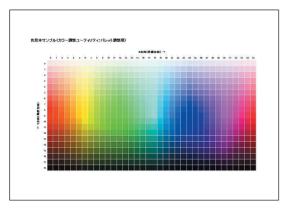

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

②「調整値入力」画面で、⑩で確認した X 値と Y 値を選択し、[OK] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3) [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認します。

他にも調整したい色がある場合は、❸~❸を繰り返します。



♠ 設定名を入力し、「保存」をクリックします。



- 力ラー調整ユーティリティを終了します。
- **⑥** Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 以前では [プリントセンター]) に登録されているカラー調整を行ったプリンタを一旦削除し、 プリンタを再登録します。

プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [カラー] パネルの[カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択 します。
- ④ [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユー ティリティが作成した設定値を選 択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (3) [カラー] パネルの[カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- (カラー調整]で[ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユー ティリティが作成した設定値を選 択します。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、 WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者 の権限が必要です。
- カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。
- [スタート] -[プログラム] (WindowsXP/Server2003 では[すべてのプログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [ガンマ・色相を補正します] を選択し、[次へ] をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。



インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライバごとに設定を行ってください。

4 リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ] をクリックします。




⑤ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。



メモ

- ・ ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出力色を調整できます。
- 「ガンマ」を左方向に調整するほど明るくなります。
- プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
- [色相] は色相環の順方向(十) または逆方向(一) に各色を調整します。
 例えば、Y(黄) のスライドバーを(十) 方向に動かすとG(緑) に近づき、
 (一) 方向に動かすとB(赤) に近づきます。

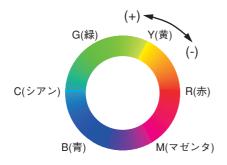

メモ

[インクの原色を使用する] は、トナーの原色100%の色が使用されるように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相] スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。

プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー (Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% + イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% + イエロートナー 100%
青(B)	シアントナー 100% + マゼンタトナー 100%

⑥ [テスト印刷] をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- 希望する調整結果が得られない場合は、手順6、6を繰り返します。
- (保存) をクリックします。
- ⑤ 設定の名前を入力し、「保存」をクリックします。



⋒ [OK] をクリックします。



- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー 調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込み ます。「設定選択」にカラー調整名が表示されるのを確認し、「完了」を クリックしてください。
- 「完了」をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ▲「カラー」タブの「カラーモード」 で [カラー (ユーザ設定)] を選択 します。
- **⑤** [カラー調整] で[ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユー ティリティで作成した設定値を選 択します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー 調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込み ます。「設定選択」にカラー調整名が表示されるのを確認し、「終了」を クリックしてください。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、87ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・ プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

- **1** カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。
- [アプリケーション] [OKIDATA] [カラー調整ユーティリティ] [C8600] [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



③ 「ガンマ/色相/明度·彩度の調整] をクリックします。



4 リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ] をクリックします。




⑤ ガンマ、色相、明度·彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。



メモ

- ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出力色を調整できます。
- [ガンマ] を左方向に調整するほど明るくなります。
- プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
- [色相] は色相環の順方向(十) または逆方向(一) に各色を調整します。
 例えば、Y(黄) のスライドバーを(十) 方向に動かすと G(緑) に近づき、
 (一) 方向に動かすと R(赤) に近づきます。

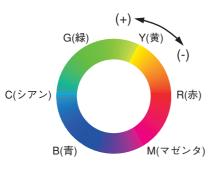



[インクの原色を使用する] は、トナーの原色 100%の色が使用されるように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては [色相] スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。

プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー (Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% + イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% + イエロートナー 100%
青(B)	シアントナー 100% + マゼンタトナー 100%

⑥ 「テスト印刷」 をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- ⑦ 調整結果を確認します。
 希望する調整結果が得られない場合は、手順⑤、⑥を繰り返します。
- ❸ 設定名を入力し、「保存」をクリックします。



- ∮ カラー調整ユーティリティを終了します。
- Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 以前では [プリントセンター]) に登録されているカラー調整を行ったプリンタを一旦削除し、 プリンタを再登録します。

7 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (3) [カラー] パネルの[カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- ◆ [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユー ティリティで作成した設定値を選 択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (3) [カラー] パネルの[カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- ◆ [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユー ティリティで作成した設定値を選 択します。

5



カラー調整の設定をファイルに保存したい(Windows)

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

┩ カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート] -[プログラム] (WindowsXP/Server2003 では[すべてのプログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



❸ 設定を保存したいプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。




2 設定を保存します。

● [エクスポート] をクリックします。




② 「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、[エクスポート]をクリックします。

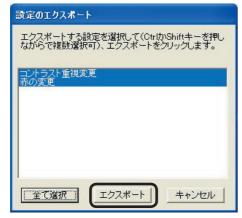

メモ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

3 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。

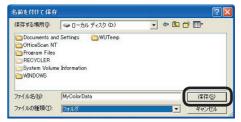

4 [OK] をクリックします。



⑤ [完了] をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定をファイルに保存したい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、87ページをご 覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

- カラー調整ユーティリティを起動します。
- ●「アプリケーション」-「OKIDATA」-「カラー調整ユーティリティ」-「C8600]-「カ ラー調整ユーティリティ〕をダブルクリックします。
- 対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックします。



③ 「設定のインポート/エクスポート/削除」をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



2 設定を保存します。

●「エクスポート」をクリックします。



②「エクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、「エクスポート」をクリックします。



メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

3 保存場所を選択し、設定用のファイル名を入力して[保存]をクリックします。



4 カラー調整ユーティリティを終了します。

5



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Windows)

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

┩ カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート] -[プログラム] (WindowsXP/Server2003 では[すべてのプログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- 2 [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



3 設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



2 設定を読み込みます。


● [インポート] をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の ".CCM" ファイルを選択し、[開く] をクリックします。



③「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、「インポート」をクリックします。

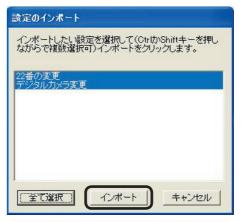

メモ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

4 設定が読み込めたことを確認し、[完了] をクリックします。





カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Macintosh)

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、87ページをご 覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

カラー調整ユーティリティを起動します。

- 「アプリケーション」 「OKIDATA」 「カラー調整ユーティリティ」 「C8600」 「カ ラー調整ユーティリティ〕をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



③ 「設定のインポート/エクスポート/削除〕をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



2 設定を読み込みます。

● [インポート] をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の ".ccm" ファイルを選択し、[開く] をクリックします。



③「インポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポート] をクリックします。



メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

4 設定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。





カラー調整の設定を削除したい(Windows)

不要になったカラー調整を削除できます。

1 カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート] [プログラム] (WindowsXP/Server2003 では[すべてのプログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



4 削除したい設定をリストから選択し、[削除] をクリックします。



6 [はい] をクリックし、設定を削除します。



6 設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。





カラー調整の設定を削除したい(Macintosh)

不要になったカラー調整を削除できます。

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

- [アプリケーション] [OKIDATA] [カラー調整ユーティリティ] [C8600] [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



3 [設定のインポート/エクスポート/削除] をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。

4 削除したい設定をリストから選択し、[削除] をクリックします。



6 [はい] をクリックし、設定を削除します。



⑥ 設定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。

設定のインボート/エクスボート/削除	
設定のインポート/エクスポート:	終了
設定の削除: 削除 選択した設定を削除します。	ヘルブ
赤の変更	



黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブで[カラー(ユーザ設定)] を選択し、[黒の生成]から適当な項目を選択します。

黒の生成

- ・自動印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。
- ・CMYKトナーで生成 イメージ中の黒の生成方法を指定 します。

シアン、マゼンタ、イエロー、黒の トナーで黒を合成します。茶色に 近い黒になります。

・黒 (K) トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラー] パネルの[カラーモード]で[カラー(ユーザ設定)]を選択し、 [黒の生成] から適当な項目を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラー] パネルの[カラーモード] で[カラー(ユーザ設定)] を選択し、 [黒の生成] から適当な項目を選択します。



モノクロ(白黒)で印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール (階調のある白黒) で印刷します。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [モノクロ印刷] に チェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **3** [カラー] パネルの[カラーモード] で [モノクロ] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [カラー] パネルの[カラーモード] で [モノクロ] を選択します。




文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)

黒 100% の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷 (オーバープリント) することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 文字が黒 100% でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。
- ・ 背景の色が濃い場合 (トナー層厚として 240% を超える場合) にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン 50%、マゼンタ 50%、イエロー 50% の背景色の上に黒 100% の文字を描画すると、トナー層厚は 50+50+50+100=250% となり、240% を超えることになります。
- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ

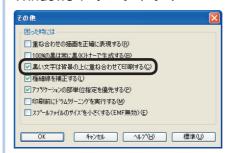

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server 2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの[その他] をクリックします。
- **⑤** [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows)

色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのような RGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。



- ・ Macintosh、Mac OS X では利用できません。
- ・色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、10ページをご覧ください。

◀ 色見本を印刷します。

- [スタート] [プログラム] (WindowsXP/Server2003 では [すべてのプログラム]) [沖データ] [色見本印刷ユーティリティ] [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。
- 2 [印刷] をクリックします。
- 3 プリンタを選択します。
- (4) [OK] または [印刷] をクリックします。色見本が 3 ページ印刷されます。

(サンプル)




- メモ カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R(赤)、 G(緑)、B(青)の色の成分量(0 ~ 255) を表しています。
- ⑤ 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値を メモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマ イズを行います。




- [切り替え] をクリックし、カスタ ム色見本に切り替えます。
- 2 [詳細] をクリックし、「カスタム 色見本の編集〕ダイアログを表 示します。
- 3 希望の色がモニタ画面で表示され るまで、3つのバーを調整し、「閉 じる〕をクリックします。

色相: 色相を変更します。0は 赤を示し、値を増加す ると緑方向へひと回りし ます。

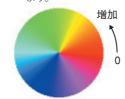

彩度: 鮮やかさを変更します。 彩度が高ければより鮮 やかに、低ければ濁っ た色 (グレー)となります。

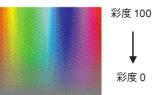

明度: 濃さを変更します。明 度が最大(100%)の場 合には白、最も暗くなる (0%)と黒となります。




- 4 「印刷」をクリックします。
- **⑤** プリンタを選択します。
- **⑥** [OK] または [印刷] をクリック します。

プリンタから1ページ印刷されま す。

⑦ 色見本に希望する色が見つからな い場合は、手順❶から繰り返しま す。

アプリケーションから希望する色を印刷します。

- アプリケーションを記動します。
- ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色 見本の RGB 値を変更します。

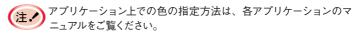

8 印刷します。



アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷した ときに使用した設定値と同じプリンタドライバ設定値を使用してくだ さい。



色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気になる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は 同様の手順で調整を行ってください。

∮ シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

- 「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- **3** | + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 「C イチズレ ビチョウセイ」を表示します。
- ◆ 「設定」スイッチを押します。
- (5) 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。
 - メモ 設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。
- 3 (□) 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*] を付けます。
- 7 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

🖊 印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。

(MEMO)

5

6 プリンタメニューの使い方について

省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい 170
印刷をキャンセルしたい171
コンピュータからプリンタの状態を確認したい 172
コンピュータからプリンタの設定を変更したい 173
プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 174
操作パネルの表示言語を変更したい(Windows) 175
操作パネルの表示言語を変更したい (Macintosh) 178



省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合 があります。

ハ[°] ワーセーフ イコウシ カン 60 フン *

「5フン」5分間データを受信しないと省電力モードになります。

「15 フント

「30 フント

* 「60 フン」

「240 フン」

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。

- ② 「設定」スイッチを押します。
- 4 () 「設定」スイッチを押します。
- (5) 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 目的の値を表示します。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- メモ [メンテナンスメニュー] の [パワーセーブ キノウ] を [ムコウ] にすると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源を OFF にしてください。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。

● 「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- (注・・ プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
 - ・ [データ クリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブ を削除してください。



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。



Windows の場合、PrintSuperVision、ネットワークステータスモニタ でも行うことができます。詳しくは「1 Windows ソフトウェア (9ページ) をご覧ください。

Web ブラウザを使う場合



(注.🖊) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

「プリンタステータス」画面で確認する



● Webブラウザを起動し、「アドレ ス] にプリンタの IP アドレスを入 カレ、Enter キーを押します。

「プリンタステータス | 画面が表 示されます。

「ステータスウインドウ」で確認する



(注・) 「ステータスウィンドウ」でも、プリンタの状態を確認することができます。 詳しくは「ステータスウインドウを使います」(70ページ(Windows)、 86 ページ (Macintosh)) をご覧ください。

OKI LPR ユーティリティ(Windows)を使う場合



(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- OKI LPR ユーティリティを起動し ます。
- 2 対象のプリンタを選択します。「リ モートプリント] メニューの [プリ ンタのステータス ...] または [ジョ ブの表示...]を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表 示されます。

AdminManager(Windows)を使う場合



(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- 対象のプリンタを選択します。
- ❸「ステータス」メニューの「プリン タステータス〕を選択します。

プリンタステータス画面が表示さ れます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

Web ブラウザを使う場合



(注./) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- Webブラウザを起動し、「アドレ ス] にプリンタの IP アドレスを入 力し、Enter キーを押します。
 - 「プリンタステータス」画面が表 示されます。
- ②「管理者のログイン」をクリックし、 「ユーザ名〕に「root」、「パスワー ド〕に現在のパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。



- ・ パスワードの初期値は、 「MACアドレスの下6 桁 | です。
- ・ MAC アドレスは、手順 ●の画面に表示されてい ます。
- ❸ 左のフレームから設定を変更した い項目をクリックします。
- 4 必要な変更をした後、「送信」を クリックします。



プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ アドレスを設定できます。



IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、 管理者と相談の上、IP アドレスを設定してください。



メモ プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 AdminManager (Windows) で設定することもできます。AdminManager (Windows) での設定方法は、「AdminManager」(14 ページ) を ご覧ください。

- メニュー+」スイッチを数回押し、[ネットワークメニュー] を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- ⑤ 「TCP/IP /ユウコウ ★」と表示されていることを確認します。 「TCP/IP/ムコウ * と表示されている場合は次の設定を行います。
 - ()) 「設定」スイッチを押します。
 - ② 「メニュー+」スイッチを押し、[TCP/IP/ユウコウ] を表示します。
 - 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
 - 「戻る」スイッチを押します。
- ▶「メニュー+」スイッチを数回押し、[IP アドレス]を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- 6 「メニュー+」スイッチまたは スーューー」スイッチを数回押し、 IP アドレスの 1 桁目の値にします。
- 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。⑥と⑦を繰り返して、 全ての桁の値を設定します。
- 「戻る」スイッチを押します。

上以後、4~8を繰り返し、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設 定します。

「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。



操作パネルの表示言語を変更したい(Windows)

プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができます。 デフォルトは、日本語です。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版が動作しているコンピュータ

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。



本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタドライバをインストールしてください。プリンタドライバのインストール方法は、ユーザーズマニュアル(セットアップ編)を参照してください。

起動します

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。セットアッププログラムが起動します。
- ③ [使用許諾契約] をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ♠「ソフトウェアセットアップ〕をクリックします。

⑤ [プリンタ表示言語セットアップの起動] をクリックします。



6 プリンタ表示言語セットアップが起動します。 [次へ] をクリックします。



メモ

タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップ ウィザード Ver.」の後に本ツールのバージョンが表示されます。

⑦ 言語を切り替えるプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



 メモ
 [使用できるプリンタ] リストには本ツールがサポートされているプリンタ が表示されます。

❸ セットアップする言語を選択し、[次へ] をクリックします。



- **9** [メニュー印刷を行う] をクリックし、メニュー印刷を実行します。[次へ] をクリックします。
 - メモ 印刷されたメニューマップはこの後の画面で使用します。



● メニュー印刷結果の"Language format"が、画面に表示されている数字の範囲である事を確認し、「次へ」をクリックします。



● セットアップする内容を確認し、[セットアップ] をクリックします。



- 画面の [Language version:] の右の "X.X" は、本ツールに含まれる言語ファイルの Language version が表示されます。
- (2) 「完了」をクリックします。



(3) プリンタの操作パネルを見てダウンロードが成功したことを確認し、プリンタを再起動してください。

DOWNLOAD MESSAGE SUCCESS タ゛ウンロート゛メッセーシ゛ カキコミカンリョウ

英語表示イメージ

日本語表示イメージ

6



操作パネルの表示言語を変更したい(Macintosh)

プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができ ます。デフォルトは、日本語です。

Mac OS X をお使いの方



MacOS 9 の場合、プリンタドライバの「パネル言語の設定」メニュー

設定します

- 2 メニューマップに印刷されている「Language format」の数字を確認します。
- ❸ TCP/IP 接続する場合、メニューマップに印刷されているプリンタの IP アドレスを 確認します。
- 4 [OKIDATA] [Operator Panel Language Setup] [プリンタ表示言語セット アップ] をダブルクリックします。



プリンタ表示言語セットアッ

⑤ Macintosh とプリンタとの接続方法を選択します。「USB」もしくは「TCP/IP」 を選択してください。

TCP/IP 接続を選択した場合は、メニューマップで確認したプリンタの IP アドレ スを入力します。



⑥ [OK] ボタンをクリックすると、メインダイアログが表示されます。

介 ダイアログの右上に表示されている「Language Version」がメニューマップに 印刷されている「Language format」の数字より大きいことを確認します。 数字が小さい場合は使用できません。最新のユーティリティを沖データホームペー ジからダウンロードしてください。



❸ [言語の選択] ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。



∮ 「ダウンロード」ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプリ ンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面が表 示されます。

ダウンロード



⑩ プリンタを再起動します。

7 ネットワーク機能について

ネットワーク設定項目の一覧 180
ネットワーク機能を初期化します 188
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します 189
IP アドレスの設定 190
DHCP/BOOTP を使います194
IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います 199
MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います202
メール送信機能(SMTP)を使います206
SNMP を使います214



ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、メニューマップ印刷のネットワークの設定情報 (Network Information) で確認できます。

設定値を変更するには、TELNET, Web ブラウザ, NIC セットアップユーティリティ (AdminManager), Setup Utility を使用します。

TCP/IP

網かけ部は初期値です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
TCP/IP	-	TCP/IP プロトコ ルを使用 する	TCP/IP プロトコルを使用する	ENABLE DISABLE	TCP/IP プロトコルの使用/非使用を設定します。
IP Address Set	IP アドレス 設定	DHCP/ BOOTP を 使用する	DHCP/ BOOTP を 使用する	AUTO(自動) MANUAL(手動)	DHCP/BOOTP サーバへ IP アドレス取得を要求するかしないかを設定します。
IP Address	IPアドレス	Pアドレス	IPアドレス	192.168.100.100	IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	サプネッ トマスク	サブネッ トマスク	サプネッ トマスク	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。
Default Gateway	ゲート ウェイア ドレス	デフォル トゲート ウェイ	デフォル トゲート ウェイ	0.0.0.0	ゲートウェイ(デフォルトルータ)ア ドレスを設定します。0.0.0.0 はルータ なしを意味します。
DNS Server (Pri.)	DNS サー バアドレ ス(プラ イマリ)	-	-	0.0.0.0	ブライマリ DNS サーパの IP アドレスを設定します。SMTP(E-Mail) ブロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」を IP アドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
DNS Server (Sec.)	DNS サー バアドレ ス(セカ ンダリ)	-	-	0.0.0.0	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。SMTP(E-Mail) プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」を IP アドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。

網かけ部は初期値です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Dynamic DNS	ダイナミッ ク DNS	DDNS を 使用する		ENABLE(有効) DISABLE(無効)	IP アドレスなどが、変更されたとき に、それらの情報を DNS サーバに 登録し直すか、しないかを設定しま す。
Domain Name	ドメイン 名	ドメイン 名		なし	プリンタが属するドメイン名を設定 します。
WINS Server (Pri.)	WINS サー バ (プラ イマリ)	プライマリ サーバ	_	0.0.0.0	Windows 環境で、ネームサーバ(コ ンピュータ名から IP アドレスに変換 するためのサーバ)を使用している 場合に、ネームサーバの IP アドレス またはネームサーバ名を設定します。
WINS Server (Sec.)	WINS サー バ(セカ ンダリ)	セカンダリ サーバ	_	0.0.0.0	Windows 環境で、ネームサーバ(コンピュータ名から IP アドレスに変換するためのサーバ)を使用している場合に、ネームサーバの IP アドレスまたはネームサーバ名を設定します。
Scope ID	スコープ ID	スコープ ID	-	なし	WINS の ScopeID を設定します。1 ~ 223 文字の英数字です。
Windows	Windows	Network PnP を使 用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	Windows の自動検出機能の使用/非使用を設定します。
Macintosh	Macintosh	Bonjour を 使用する	-	ENABLE(有效) DISABLE(無效)	Macintosh の自動検出機能の使用/ 非使用を設定します。
Printer Name	プリンタ 名	プリンタ 名	_	「OKI」+「-」+ 「製品名」+「-」 +「MAC アドレ ス下 6 桁」	自動検出機能で、ブリンタ名をコン ピュータにどのように表示させるか を設定します。
Password	パスワー ド設定	admin パ スワード	admin パ スワード	MAC アドレス 下 6 桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。

SNMP

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Contact to Admin	管理者の 連絡先	SysCon- tact	SysCon- tact	なし	システム管理者の連絡先を入力しま す。半角で 255 文字以内です。
Printer Name	プリンタ 名	Sys- Name	Sys- Name	[OKI-]+[製品名-] +[MAC アドレ スの下 6 桁]	ブリンタの名前を入力します。半角 で31文字以内です。
Printer Location	設置場所	SysLo- cation	SysLo- cation	なし	ブリンタの設置場所を入力します。 半角で 255 文字以内です。
Printer Asset Number	プリンタ 管理番号	_	-	なし	お客様がブリンタを管理するための 数値を入力することができます。半 角で8文字以内です。
Read Commu- nity	SNMP Read コ ミュニティ の設定	SNMP Read Commu- nity	-	public	SNMPv1 で使用する、Read Community を設定します。15 文字以内の英数字です。
Write Commu- nity	SNMP Write コ ミュニティ の設定	SNMP Write Commu- nity	-	public	SNMPv1 で使用する、Write Community を設定します。 15 文字以内の英数字です。

NetBEUI

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
NetBEUI	NetBEUI	NetBEUI プロトコル を使用する	NetBEUI プロトコル を使用する	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUI の使用/非使用を設定します。
Short Printer Name	ショート プリンタ 名	ショート プリンタ 名	ショート プリンタ 名	「製品名 - 」 + 「MAC アドレス 下 6 桁」	コンピュータ名を設定します。この名前で NetBEUI 上で識別されます。 Windows であればネットワークコン ピュータ中の PrintServer グルーブ に表示されます。15 文字以内の英数 字です。*1
Work- group Name	ワークグ ループ名	ワークグループ	ワークグ ループ	PrintServer	ワークグルーブ名を設定できます。 この名称で Windows のネットワー クコンピュータ中に表示されます。 15 文字以内の英数字です。
Comment	コメント	コメント	コメント	EthernetBoard OkiLAN 8400e	コメントを設定します。Windows の ネットワークコンピュータで表示形 式を詳細に設定したときにこのコメ ントが表示されます。48 文字以内の 英数字です。

*1:表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。

ディレクトリ	ファイル名	機能
SETUP	Config.ini	IP アドレスの設定変更ができます。 このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置に戻すだけでプリンタの IP アドレスをファイルに記載した値に変更することができます。
	Websetup	プリンタのもつ Web Page を起動します。
REPORT	Status.txt	ブリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 このファイルは変更することができません。現在の設定を表示するファイル ですから、Report.txt とは内容が異なる場合があります。
	Report.txt	ブリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 このファイルは変更することができません。設定値を表示するファイルです から、Status.txt とは内容が異なる場合があります。



- 注・・ 本プリンタの Master Browser 機能は、Workgroup 名が「PrintServer」の場合にの み起動します。Master Browser 機能は同一 Workgroup 内に存在するマシンの情報 を管理し、他の Workgroup からの一覧要求に応答する機能です。
 - ・ 沖データ製プリンタ以外の機器の Workgroup に「PrintServer」の名前をつけた場合、 その機器は正常に管理されなくなります。(その機器がネットワーク上で見えなくなるこ とがあります。)
 - ・ 本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大 8 台です。
 - ・ NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ (他のプロトコルを含む) からのジョブの印刷 中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。

printer trap

	<u>ap</u>				
	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Prn-Trap Commu- nity	プリンタ Trap コ ミュニティ 名設定	プリンタ Trap コ ミュニ ティ名	-	public	ブリンタ Trap のコミュニティ名を 設定します。31 文字以内の英数字で す。
TCP #1-5 Trap En- able	Trap 送信 許可 #1-5	TCP #1-5 Printer Trap を有 効にする	-	ENABLE DISABLE	TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Printer Reboot Trap	プリンタ 再起動 #1-5	TCP #1-5 プリンタ リブート	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが再起動したときに SNMP メッセージを送信するかを選択しま す。
TCP #1-5 Receive II- legal Trap	不正 Trap 受信 #1-5	TCP #1-5 受信異常	-	ENABLE DISABLE	「ブリンタ Trap コミュニティ名設定」 で指定した以外のコミュニティ名で ブリンタにアクセスしたときに Trap を使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Online Trap	オンライ ン #1-5	TCP #1-5 オンライ ン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
TCP #1-5 Offline Trap	オフライ ン #1-5	TCP #1-5 オフライ ン	_	ENABLE DISABLE	ブリンタが OFF-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
TCP #1-5 Paper Out Trap	用紙なし #1-5	TCP #1-5 用紙なし	-	ENABLE DISABLE	プリンタが用紙切れ状態になったと きに SNMP メッセージを送信するか を選択します。
TCP #1-5 Paper Jam Trap	用紙ジャ ム #1-5	TCP #1-5 用紙ジャ ム	-	ENABLE DISABLE	ブリンタに用紙がつまったときに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
TCP #1-5 Cover Open Trap	カパー オープン #1-5	TCP #1-5 カバー オープン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタのカバーが開かれるたびに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
TCP #1-5 Printer Error Trap	プリンタ エラー #1-5	TCP #1-5 プリンタ エラー	_	ENABLE DISABLE	ブリンタにエラーが発生したときに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
TCP #1-5 Trap Ad- dress	アドレス #1-5	TCP#1-5	-	0.0.0.0	TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定します。設定値は 10 進数 [***********************************

網かけ部は初期値です。 **SMTP** (Email 送信)

			,		
	項	且			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
SMTP Send	SMTP 送 信	SMTP 送 信を使用 する	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	SMTP(Email) 送信プロトコルを使用 するかどうか設定します。
SMTP Server Name	SMTP サーバ名	SMTP サーバ名	-	なし	SMTP サーバ名を設定します。ドメイン名または IP アドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec) の設定が必要です。
SMTP Port Number	SMTP ポート番号	SMTP ポート番号	_	25	SMTP のポート番号を設定します。 通常は初期設定でご使用ください。
Printer Email Ad- dress	プリンタ Email アド レス	送信元ア ドレス	-	なし	プリンタの Email アドレスを設定し ます。
Reply-To Address	返信先 Email アド レス	返信先ア ドレス	_	なし	返信用のアドレスを設定します。通 常はネットワーク管理者のメールア ドレスを指定してください。
Email Ad- dress1-5	アドレス 1-5	送信先ア ドレス 1-5	_	なし	送信先のアドレスを設定します。ア ドレスは 5 ヶ所まで指定できます。
Notify Mode 1-5	障害通知 方法	モード設定	-	EVENT (障害発生時の通知) PERIOD (定期的な通知)	障害を通知する方法を設定します。
Email Alert Interval (Hours)1-5	メール通 知間隔	定期通知 間隔	_	1	通知間隔を設定します。定期的な通 知を選択した場合のみ有効です。
Consum- able Warning Event 1-5	消耗品 警告	消耗品の注意	-	DISABLE(無効) Immediate(即時)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Consum- able Warning Period 1-5	消耗品 警告	消耗品の 注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタの消耗品(トナーカート リッジ、イメージドラムなど)に関 する警告を通知するかどうかを設定 します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。

網かけ部は初期値です。

	項目				
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Consum- able Error Event 1-5	消耗品エラー	消耗品の エラー	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Consum- able Error Period 1-5	消耗品エラー	消耗品の エラー	ı	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Mainte- nance Unit Warning Event 1-5	メンテナン スユニット 警告	メンテナン スの注意	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなと)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Unit Warning Period 1-5	メンテナン スユニット 警告	メンテナン スの注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Unit Error Event 1-5	メンテナン スユニット エラー	メンテナン スのエラー	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、 ベルトユニットなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Mainte- nance Unit Error Period 1-5	メンテナン スユニット エラー	メンテナン スのエラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Paper Supply Warning Event 1-5	用紙の補 充 警告	用紙の補充の注意	-	DISABLE(無效) Immediate(即時)	用紙に関する警告を通知するかどう かを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Paper Supply Warning Period 1-5	用紙の補 充 警告	用紙の補 充の注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Paper Supply Error Event 1-5	用紙の補充エラー	用紙の補充のエラー	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	用紙に関するエラーを通知するかど うかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Paper Supply Error Pe- riod 1-5	用紙の補充 エラー	用紙の補充 のエラー	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙に関するエラーを通知するかど うかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Warning Event 1-5	印刷中の 用紙 警告	印刷中の用紙の注意	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	用紙の搬送に関する警告を通知する かどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Warning Period 1-5	印刷中の 用紙 警告	印刷中の 用紙の注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙の搬送に関する警告を通知する かどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Er- ror Event 1-5	印刷中の用 紙 エラー	印刷中の用紙のエラー	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Er- ror Period 1-5	印刷中の用 紙 エラー	印刷中の用 紙のエラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Storage Device Event 1-5	ストレージ デバイス	ストレージ デバイス	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	ストレージデバイスに関するエラー を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Storage Device Period 1-5	ストレージ デバイス	ストレージ デパイス	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ストレージデバイスに関するエラー を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Warning Event 1-5	印刷の結 果 警告	印刷の結 果の注意	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	印刷結果に影響する障害に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Warning Period 1-5	印刷の結 果 警告	印刷の結 果の注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	印刷結果に影響する障害に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Error Event 1-5	印刷の結 果 エ ラー	印刷の結 果のエ ラー	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	印刷結果に影響するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Er- ror Period 1-5	印刷の結 果 エ ラー	印刷の結 果のエ ラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	印刷結果に影響するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Interface Warning Event 1-5	インター フェース の異常警 告	I/F の注意	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	インタフェース(ネットワーク etc.) に関する警告を通知するかどうかを 設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Interface Warning Period 1-5	インター フェース の異常警 告	I/F の注意	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	インタフェース (ネットワーク etc.) に関する警告を通知するかどうかを 設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。

		目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Interface Error Event 1-5	インター フェース の異常エ ラー	/Fのエ ラー	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	インタフェース(ネットワーク etc.) に関するエラーを通知するかどうか を設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Interface Error Pe- riod 1-5	インター フェース の異常エ ラー	I/F のエ ラー	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	インタフェース(ネットワークetc.) に関するエラーを通知するかどうか を設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Other Er- ror Event 1-5	その他	その他の エラー	-	DISBLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	その他の重大なエラーを通知するか どうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Other Er- ror Period 1-5	その他	その他の エラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	その他の重大なエラーを通知するか どうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Attached Info Printer Model	付加情報 設定 プ リンタモ デル	付加情報 設定 プ リンタモ デル	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタモデル名を含めるかど うかを設定します。
Attached Info Network Model	付加情報 設定 ネット ワーク インタ フェース	付加情報 設定 ネット ワーク インタ フェース	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ネットワークインタフェース名 を含めるかどうかを設定します。
Attached Info Serial Number	付加情報 設定 プ リンタシ リアルナ ンパー	付加情報 設定 シ リアル番 号	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのシリアルナンバを含 めるかどうかを設定します。

網かけ部は初期値です。

	項目				
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Attached Info Printer Asset Number	付加情報 設定 プ リンタ管 理番号	付加情報 設定 Asset 番 号	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタの管理番号を含めるか どうかを設定します。
Attached Info Printer Name	付加情報 設定 プ リンタ名	付加情報 設定 シ ステム名	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemName を含めるかどうか を設定します。
Attached Info Printer Location	付加情報 設定 設 置場所	付加情報設 定 プリン タロケー ション	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemLocation を含めるかど うかを設定します。
Attached Info IP Address	付加情報 設定 IP アドレス	付加情報 設定 IP アドレス	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、IP アドレスを含めるかどうかを 設定します。
Attached Info MAC Address	付加情報 設定 MAC アド レス	付加情報 設定 Ethernet アドレス	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、MAC アドレスを含めるかどう かを設定します。
Attached Info Short Printer Name	付加情報設 定 ショー トプリンタ 名	付加情報設 定 ショー トプリンタ 名	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのコンピュータ名を含 めるかどうかを設定します。
Attached Info Printer URL	付加情報 設定 プ リンタ URL	付加情報 設定 プ リンタ URL	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタの URL を含めるかどう かを設定します。
Comment Line 1-4	コメント	コメント 1-4	-	なし	送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4 行設定できます。 1 行は63 文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。
SMTP Auth	SMTP 認 証設定	SMTP 認 証設定	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SMTP 認証をするかどうかを設定します。
User ID	ユーザID	ユーザID	_	なし	SMTP 認証のユーザID を設定します。
User Password	パスワー ド	パスワー ド	_	なし	SMTP 認証のパスワードを設定します。

Maintenance

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
LAN Scale Set- ting	LAN	LAN Scale		NORMAL (普通) SMALL (小規模)	Normal(普通): 通常この設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つハブに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続するとブリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL(小規模): コンピュータが2,3台の小さなLANから大型のLANまで対応しますが、スパニングツリー機能を持つハブに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。
HUB Link Setting	HUB との 接続の設 定	-	-	AUTO NEGOTIATION 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	HUB との通信速度および方式を設定 します。 通常は AUTO NEGOTIATION を設 定します。

Security

網かけ部は初期値です。

Securi	· <i>y</i>					
	項	目				
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明	
FTP	FTP	FTP Service を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタに対して FTP でのアクセス の使用 / 非使用を設定します。	
Telnet	TELNET	Telnet Service を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して TELNET でのアク セスの使用 / 非使用を設定します。	
Web (Default Port 80)	Web (ポー ト番号: 80)	Web Service を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタに対して WEB ブラウザで のアクセスの使用 / 非使用を設定し ます。	
Web (IPP)	Web	_	_	1	ブリンタの Web ページにアクセス するためのポート番号を設定します。	
IPP (De- fault Port 631)	IPP(ポー ト番号: 631)	IPP サー ビスを使 用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IPP プロトコルの使用 / 非使用を設定します。	
SNMP	SNMP	SNMP Service を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して SNMP でのアクセス の使用 / 非使用を設定します。通常は ENABLE (使用する) でお使いください。	
SMTP (E- mail)	_	SMTP 送信 を使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SMTP 送信の使用 / 非使用を設定します。	
SNTP	SNTP	SNTP を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTP プロトコルの使用 / 非使用を 設定します。	
Local Ports	Local Ports			ENABLE (有効) DISABLE (無効)	独自プロトコルの使用 / 非使用を設 定します。	
TCP/IP	-	TCP/IP プロトコルを使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	TCP/IP プロトコルの使用 / 非使用 を設定します。	
NetBEUI	NetBEUI	NetBEUI プロトコル を使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUI プロトコルの使用 / 非使用 を設定します。	
Password	パスワー ド設定	admin パ スワード	_	MAC アドレス 下 6 桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。	
_	_	設定デー 夕暗号化 通信を使 用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ツール(AdminManager)とブリン タ間の設定データを暗号化します。 設定すると、バージョンが古いツー ルから、ブリンタの設定が行えなく なります。	

IP Filtering

TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
IP Filter- ing	IP フィル タリング	IP フィル タを使用 する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IPアドレス毎のアクセスを制限する 機能の使用/非使用を設定します。 ただし、この機能はIPアドレスにつ いて充分な知識を必要とします。 通常は必ずDISABLE(使用しない)に なるように設定しておいてください。 ENABLE(使用する)に設定し、以下 の設定をしないと TCP/IPによるア クセスが一切できなくなってしまい ます。
Start Address #1-10	開始アド レス #1-10	開始アド レス #1-10	-	0.0.0.0	ブリンタヘアクセスを許可する IP アドレスを指定します。 単一の IP アドレスを指定することも
End Ad- dress #1-10	終了アド レス #1-10	終了アド レス #1-10	-	0.0.0.0	できますが、範囲で指定することも できます。アドレスの範囲 (「開始ア ドレス」と「終アアドレス」)を設定 してください。0.0.0.0を入力すると、 無効になります。
IP Address Range #1-10 Print	印刷 #1-10	印刷を許 可する #1-10	-	ENABLE DISABLE	Filtering range #1-10 で設定した IP アドレスからの印刷を許可します。
IP Address Range #1-10 Configura- tion	設定 #1-10	設定を許 可する #1-10	-	ENABLE DISABLE	Filtering range #1-10 で設定した IP アドレスからの設定変更を許可しま す。
Admin IP Address	設定され る管理者 のIP アド レス	管理者の IPアドレ ス	-	0.0.0.0	管理者の IP アドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、ブロキシのアドレスが設定されてしまいます。プロキシのアドレスが設定されるとブロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。管理者はブリンタに対してプロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

MAC Address Filtering

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
MAC Address Filtering	MAC アド レスフィ ルタリン グ	_	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	MAC アドレス毎のアクセスを制御する機能の使用/非使用を設定します。ただし、この機能は MAC アドレスについて十分な知識を必要とします。通常は必ず DISABLE (使用しない) になるように設定しておいてください。ENABLE (使用する) に設定し、以下の設定をしないとネットワークによるアクセスが一切できなくなってしまいます。
MAC Address Access	MAC アド レスから の通信	-	_	ACCEPT(許可) DENY(拒否)	MAC Address Access #1-50 で設定した MAC アドレスからのアクセスを許可するか拒否するかを設定します。
MAC Address #1-50	フィルタ する MAC アドレス #1-50	-	-	00:00:00: 00:00:00	ブリンタヘアクセスを許可(拒否) する MAC アドレスを指定します。 00:00:00:00:00:00 を入力すると無 効になります。
Admin MAC Address	設定され る管理者 の MAC ア ドレス	_	-	00:00:00: 00:00:00	管理者のMACアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がブロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、ブロキシのアドレスが設定されてしまいます。ブロキシのアドレスが設定されているとプロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。管理者はブリンタに対してブロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

SNTP

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
SNTP	SNTP	SNTP を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTP プロトコルの使用 / 非使用を 設定します。
NTP Server (Pri.)	NTP サー バ(プラ イマリ)	NTP サー バ名 1	_	なし	時間取得をする NTP サーバー(ブ ライマリ)の IP アドレスを設定しま す。
NTP Server (Sec.)	NTP サー バ(セカ ンダリ)	NTP サー バ名2	-	なし	時間取得をする NTP サーバー(セ カンダリ)の IP アドレスを設定しま す。
Adjust Interval	調整間隔	時間補正 間隔	-	1 hour (時間) 12 hours (時間) 24 hours (時間)	NTP Server 1 または、NTP Server 2 に時間取得に行くインターバルを 設定します。
Local Time Zone	タイム ゾーン	ローカル 時間設定	-	00:00	GMT との時間差を設定します。
Daylight Saving	夏時間	夏時間設定	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	サマータイムの設定をします。

Job List

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
_	ジョブ キュー表 示項目設 定	_	_	ドキュメント名 ジョブ状態 ジョブ種類 コンピュータ名 ユーザーみ 印刷済み面数 送信時間 送信ポート	現在ブリンタの印刷待ちになっているジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で一覧が表示されます。




ネットワーク機能を初期化します




(注・) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

┦ プリンタの電源を OFF にします。

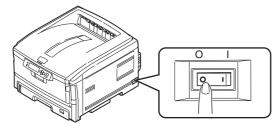

▼ ままままでは「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

2 プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源を ON にし、操作パネル上に[シバラクオマチクダサイ/ネットワークショキカチュウデス]が表示されたら、離します。

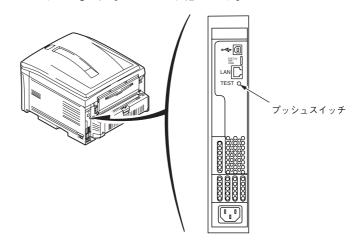


ネットワークの設定値が初期化されます。




ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します


1 プリンタの電源を ON にし、[オンライン] になったことを確認します。

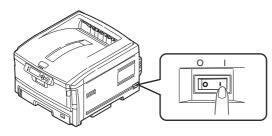

2 プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、離します。

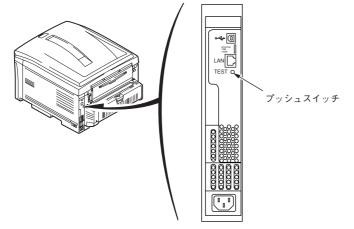

ネットワークの設定情報 (Network Information) が2枚印刷されます。

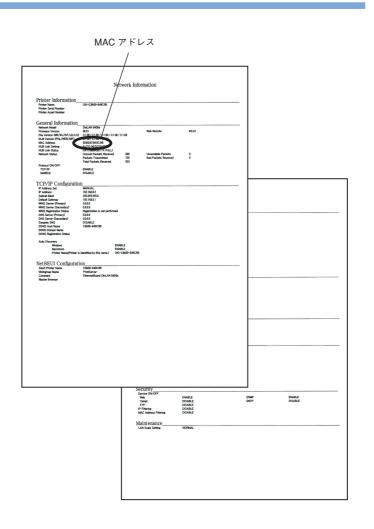



IP アドレスの設定


IP アドレスとは…

TCP/IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。IP アドレスはネットワーク上に接続されたコ ンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届 ける住所がわからず、通信ができなくなります。



メモ Mac OS X 環境で Web ブラウザ (78 ページ)を使用する場合には、 IP アドレスを設定してください。



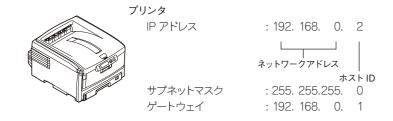

IPアドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が4 つに区切られた形で設定します。

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」を ホストIDといいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネッ トワークアドレスが同じでないと通信できません。ホストID は、どの機器とも重複 しないような値で、1~254の間で設定します。

また、IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的 にサブネットマスクは「255.255.255.0」を設定します。ゲートウェイは、接続してい るルータのIPアドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネッ トマスクとゲートウェイは同じ値にします。

コンピュータの IP アドレス

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された値 に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバがあるかど うかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理 者がいる場合は、管理者に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IP アドレスを自動取得する」設定になって います。一般の家庭用ルータ (ADSL ルータや ISDN ルータ) には DHCP サーバが 標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルー タに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを 取得します。

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で確 認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各シ ステム環境のマニュアルをご覧ください。

Windows の場合

- Windows を起動します。
- ② コマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト) を選択します。

〈WindowsXP の場合〉

[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

〈WindowsMe の場合〉

[スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。

〈Windows98 の場合〉

「スタート] - 「プログラム] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。

〈Windows2000/Server2003 の場合〉

「スタート」- 「プログラム」- 「アクセサリ」- 「コマンドプロンプト」を選択 します。

〈WindowsNT4.0 の場合〉

「スタート」- 「プログラム」- 「コマンドプロンプト」を選択します。


③ 〈WindowsXP/Me/2000/NT4.0/Server2003 の場合〉

キーボードから [ipconfig] と入力し、[Enter] キーを押します。

〈Windows98 の場合〉

キーボードから [winipcfg] と入力し、[Enter] キーを押します。

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示され ます。

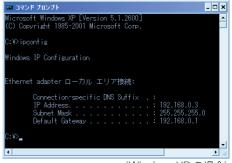

(WindowsXP の場合)

Macintosh の場合

- Macintosh を起動します。
- **2** 〈Macintosh の場合〉

「アップルメニュー] - 「コントロールパネル] - 「TCP/IP] を選択します。

〈Mac OS X の場合〉

「アップルメニュー] - 「システム環境設定] - 「インターネットとネットワーク」 - [ネットワーク] - [表示] で [内蔵 Ethernet] を選択し、「TCP/IP] タブ を選択します。




(注.✓) 表示されない場合は、[すべて表示] をクリックしてください。

プリンタの IP アドレスを確認します

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷し、IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) の詳細は 189 ページをご覧ください。

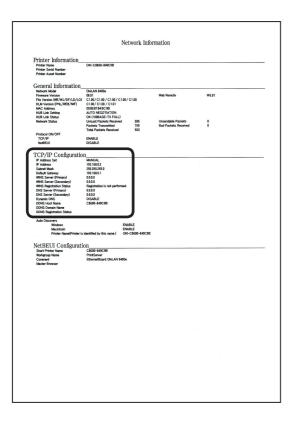

プリンタの IP アドレスを設定します

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。

(1) 初期設定のまま使用します。

・ ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合

ブリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。 ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合は、ネットワークに 接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを 取得します。

現在のコンピュータとブリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値 になっていること。
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値に なっていること。
- ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータ がすべて WindowsXP の場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。つまり「ネットワーク Plug & Play」が使用できる設定になって、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。WindowsXP も標準でネットワーク Plug & Play」機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなくても、ネットワーク Plug & Play 機能を使用し、お互いに通信して自動的に IP アドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値 になっていること。
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。

- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値に なっていること。

(2) IP アドレスを手動で設定します。


 ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められた IP アドレスを指定されたなど、(1) に当てはまらない場合

プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。IP アドレスは、プリンタの操作パネルや AdminManager (Windows)、TELNET などで設定できます。

設定の詳細は、「AdminManager」(14ページ)、「TELNET」(71ページ)、「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい」(174ページ)をご覧ください。

IP アドレス設定のしくみ(参考)

IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。

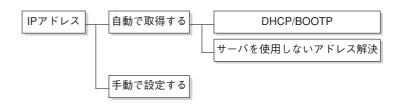



DHCP/BOOTP を使います

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。



- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。

DHCP サーバの設定

DHCPとは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるためのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サーバを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。 固定の IP アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧ください。

動作確認環境

Windows2003 Server 日本語版 DHCP サーバ Windows2000 Server 日本語版 DHCP サーバ Windows2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP パージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。

- 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」を選択します。
- ②「ネットワーク」をダブルクリックし、「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス] に [Microsoft DHCP サーバー] が表示されている場合は?

☞ 6へ進みます。

- ③ 「追加」をクリックします。
- ♠ [Microsoft DHCP サーバー] を選択し、「OK] をクリックします。



6 Windows を再起動します。

☞ 2からの続き

⑥ [スタート] -[プログラム] -[管理ツール(共通)] -[DHCP マネージャ] を選択します。

⑦ [DHCP サーバー] 一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。



③ [スコープ] メニューの[作成] を選択し、[IP アドレス プール] の設定を行い、[OK] をクリックします。



⑤ [スコープ] メニューの [予約の追加] を選択し、各項目を入力し、[追加]をクリックします。



- ① IP アドレスを入力します。
- ② [一意の ID] に、プリンタの MAC Address を入力します。
- ③ [クライアント名]、[クライアントコメント] に任意の名前を入力します。



- ・ 必ず [予約の追加] で IP アドレスを割り当ててください。
- MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(189ページ参照)
- [閉じる]をクリックします。
- [スコープ] メニューの [アクティブ化] を選択し、作成したスコープをアクティブ にします。
- **⑫** [DHCP マネージャ] を終了します。

BOOTP サーバの設定

BOOTPとは、TCP/IPネットワークトの各ホストに、BOOTPサーバに登録した IP アドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : HP-UX 9.x の BOOTP サーバ

IP アドレス : 192.168.0.2

MAC Address : 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : C8600

NAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(189 ページ参照)

- /etc/hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 C8600
- **2** /etc/bootptab ファイルに次の設定を追加します。

C8600:\ /etc/hosts に登録したホスト名

ht=ether:\ ハードウェアタイプを [ether] にします。

ha=008087849C9B:\ MAC Address IP アドレス ip=192.168.0.2:\ サブネットマスク sm=255.255.255.0:\ ゲートウェイ gw=192.168.0.1:\

- 3 /etc/inetd.conf ファイルに次の設定を追加します。 bootps dgram udp wait root /etc/ bootpd bootpd
- **4** inetd を再起動します。 # kill -1 1
- **⑤** プリンタの電源を ON にします。

プリンタの設定

以下の説明は、AdminManagerとWindowsXP Home Editionを例にしています。



プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」 に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 必要はありません。

- プリンタの電源を ON にします。
- ❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROMI をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- ❸「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ♠ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [NIC セットアップユーティリティのインストール] をクリックします。



⑥ [日本語] をクリックします。



⑦ [OKI Device Standard Setup] をクリックします。



③ [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する] を選択し、[次へ] をクリックします。


AdminManager が起動します。

⑨ 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。



Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されています。(189 ページ参照)


⑩ [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選びます。

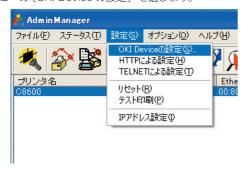

クします。



- ⑫ 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- (3) 設定値を有効にするため、「はい」をクリックします。

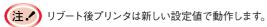



IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います

プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。

AdminManager (Windows) 、Web ブラウザ、TELNET で設定ができます。



- プリンタの初期設定では、「IP フィルタ」が「ムコウ」に設定されて います。
- ・ IP アドレスの入力を間違えると、IP プロトコルを用いてプリンタへアク セスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C8600 プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

: Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 Web ブラウザ

起動と設定方法

- Web ブラウザを起動します。
- ②「アドレス」に URL 「http:// プリンタの IP アドレス | を入力し、Enter キーを押 します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [管理者の□グイン] をクリックします。




- 4 [ユーザ名] に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、「OK」をク リックします。
 - ・ パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下 6 桁」です。
 - MAC アドレスは、手順③の画面に表示されています。




使っ

⑤「セキュリティ」タブをクリックします。

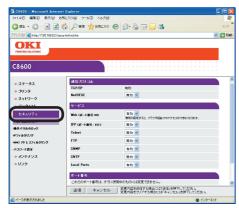

⑥ [IP フィルタリング] をクリックします。

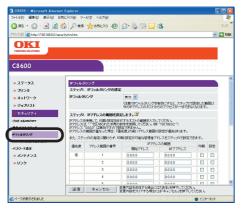




IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。

❸「ステップ 2」で、IP アドレスの範囲を設定します。



- IP アドレスを使用して、印刷 / 設定を許可するホストの範囲を入力してく ださい。
- IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。
- IP アドレス 0.0.0.0 の入力はできません。
- IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 定が優先されます。
- ・ ステップ 2 の指定に関わらず、印刷 / 設定が可能な管理者アドレスをス テップ 3 で設定できます。

⑤「アドレス範囲バーの表示/更新〕をクリックします。

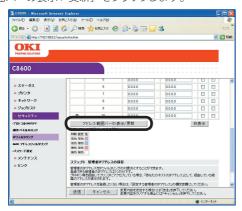

IPアドレスの範囲を、修正したい場合は、該当するIPアドレスを入力し直し、再度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。

●「ステップ3」で、「設定される管理者IPアドレス」の値を設定します。



「設定される管理者 IP アドレス」に管理者の IP アドレスを入力することにより、 万一「ステップ 2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される 管理者 IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストから再設定することができます。



- プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストの IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。
 したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストの IP アドレス」が異なる場合があります。
- 「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ 2 の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- 管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者の IP アドレス | の欄を空欄にしてください。
- ●「送信」をクリックします。



2 プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います

プリンタへのアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 AdminManager、Webブラウザ、telnet で設定ができます。



MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いてプリンタへ アクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

: C8600dn プリンタ プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

: Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 Web ブラウザ

起動と設定方法

■ Web ブラウザを起動します。

② [アドレス] に [http:// プリンタの IP アドレス] を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

(3) 「管理者のログイン」をクリックします。



4 [ユーザ名] に [root]、[パスワード] に現在のパスワードを入力し [OK] をクリッ

クします。




・ パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下 6 桁」です。 MAC アドレスは、手順③の画面に表示されています。

⑦ [セキュリティ] タブをクリックします。




⑧ [MAC アドレスフィルタリング] をクリックします。

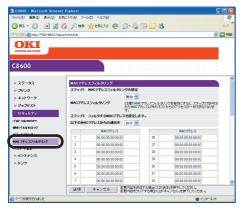

⑤ [ステップ 1] で [MAC アドレスフィルタリングの設定] を「有効」にします。




かを選択し、その MAC アドレスを入力します。

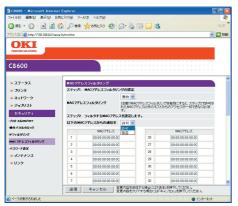



- MAC アドレスを使用して通信を許可(拒否)するホストの MAC アドレス を入力してください。
- ・ MAC アドレスは、":"で区切られた半角の数字を使用してください。
- ・ ステップ2の指定に関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステップ3 で設定できます。

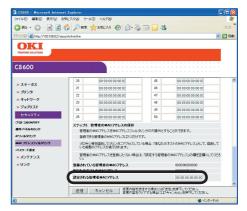

「設定される管理者 MAC アドレス 」に管理者の MAC アドレスを入力することに より、万一「ステップ 2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設 定される管理者 MAC アドレス | で設定した MAC アドレスのホストから再設定 することができます。



- プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホスト のMACアドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。 したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホスト の MAC アドレス が異なる場合があります。
- 「管理者 MAC アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設 定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- 管理者のMACアドレスを登録したくない場合は、「設定される管理者 MAC アドレス の欄を 00.00.00.00.00 にしてください。

(2) 「送信」をクリックします。



プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能 (SMTP) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 Web ブラウザ、TELNET で設定ができます。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C8600dn プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

雷子メール送信の設定をします

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL[http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。


3 [管理者のログイン] をクリックします。



- ◆ [ユーザー名] に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、[OK] を クリックします。
 - メモ ・ パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下 6 桁」です。
 - ・ MAC アドレスは、手順③の画面に表示されています。



⑤ 「ネットワーク」 タブをクリックします。

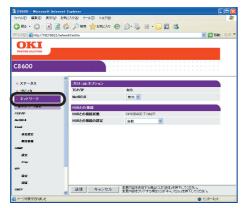

⑥ [Email] - [送信設定] をクリックします。



⑦「ステップ 1」で、「SMTP 送信設定」を [有効] にします。



- ❸「ステップ 2」で、送信に必要なアドレスを設定します。
 - (1) 「SMTPサーバ名」に、メールサーバのドメイン名またはIPアドレスを設定します。
 - ②「プリンタEmailアドレス Iに、プリンタに与えられたメールアドレスを設定します。



- ・「SMTPサーバ名」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP]設定において、DNS サーバの設定が必要です。
- ・ メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要です。 メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談ください。
- ⑨ 以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ 3」で [SMTP プロトコルの さらに詳細な設定を行うことができます。]をクリックします。 それ以外の場合は、20へ進みます。

⑩ [セキュリティ設定] をクリックします。



- ♠ 「SMTP 認証」を「有効」にします。
- **№**「ユーザ ID | を入力します。
- (B)「パスワード」を入力します。
 - ↑「ユーザ ID」と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に働 きません。注意してください。
- ♠ [OK] をクリックします。
- (局 「付加情報設定」をクリックします。



- ⑥ Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。
- ♠ [OK] をクリックします。
- (B) 「その他」をクリックします。




- ⑩「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メー ルアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定してく ださい。
- **②** 「送信」をクリックします。
- ☆プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。
 - ↑認証方式はメールサーバのサポートしている認証方式の中から自動的に 選択されます。

発生した障害を定期的に通知します

● [Email] - [障害情報] をクリックします。



2 障害通知先のメールアドレスを入力します。

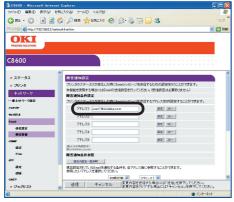


3 設定したメールアドレスの「設定」ボタンをクリックします。



[コピー] をクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設定する場合に便利です。

4 「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ 2 へ」をクリックします。

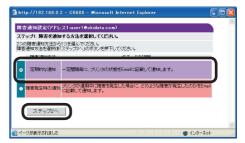

5 [障害通知間隔設定] でメールを送信する間隔を設定します。



メモ 期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は行われません。

⑥ [障害通知条件設定] で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



⑦ [OK] をクリックします。

- ❸ 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. 「現在の設定一覧参照] をクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。



- ②2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。
- メモ 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更する ことができます。




⑤ 「送信 | をクリックします。




障害が発生したことを通知します

● [Email] - [障害情報] をクリックします。

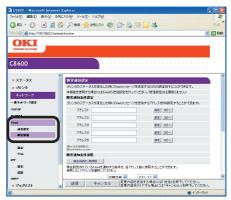

2 障害通知先のメールアドレスを入力します。

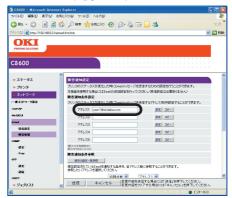


3 設定したメールアドレスの [設定] をクリックします。



[コピー] をクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコピーすることができます。 複数の宛先に同じような障害通知条件を設定する場合に便利です。

4 「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ 2 へ」をクリックします。

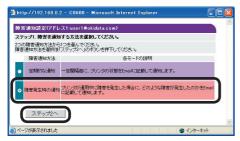

⑤ [障害通知条件設定] で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。




⑥ エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。





- 遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけを 通知することができます。
- ・ 遅延時間を [0 時間 0 分] に設定すると、エラーが発生すると即時にメールが送信されます。
- **⑦** [OK] をクリックします。
- ❸ 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. 「現在の設定一覧参照」をクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。

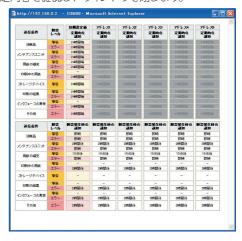

- ②2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。
- メモ

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更する ことができます。



⑨ 「送信」をクリックします。



● プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



SNMP を使います

C8600dn は、SNMP エージェントを実装しています。 市販されている SNMP マネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMPマネージャで参照・変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、C8600dn は MIB-II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB については、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」の[MISC] - [Mib] フォルダの中の「Readme-j.txt 」を参考にしてください。

困ったときには

	操作パネルのメッセージ216
	故障かな?と思ったとき224
	印刷が不鮮明なとき225
	用紙送りがおかしい227
	Windows から印刷できない228
	Macintosh から印刷できない229
	ネットワーク経由で印刷できない230
WindowsXP Service Pack2/ Windows Server 2003	Service Pack1 に関する制限事項231



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアップ編)へご連絡ください。

> ttttttt : トレイ mmmmm : 用紙サイズ ppppppppp : メディアタイプ

ステータス

プリンタの状態を示すメッセージです。

コート* nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	INITIALIZING	消灯	消灯	ブリンタの初期化中です。 フラッシュメモリが破損する場合がありま すので、表示中は電源を OFF しないでく ださい。
	RAM CHECK ***********	消灯	消灯	RAM チェック中です。
	オンライン	点灯	消灯	オンラインです。
	オフライン	消灯	消灯	オフラインです。
	ファイN アクセスチュウ	不定	不定	ブリントジョブアカウンティング(オブション)でフラッシュメモリにアクセスしています。フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源を OFFしないでください。
	ジュシンチュウ	不定	不定	データ受信中です。
	ショリチュウ	点滅	不定	データ受信中または受信したデータを処理 しています。
	データ アリ	不定	不定	受信したデータが残っています。次に送ら れてくるデータを待っています。
	インサツチュウ	不定	不定	印刷しています。

	Y			
⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	ァ*モページ インサツ	不定	不定	デモ印刷中です。
	メニューマップ。 インサツ	不定	不定	メニューマップを印刷中です。
	ネットワークセッテイ インサツ	不定	不定	ネットワーク設定を印刷中です。
	チョウアイ iii/jjj	不定	不定	丁合印刷をしています。 iii は印刷中の部数、jjj は印刷する総部数を 示します。
	של"- kkkkk/IIII	不定	不定	コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー枚数を表示します。 kkkkk は現在印刷の枚数、Ⅲは総印刷枚数を示します。
	データ クリアチュウ	点滅	不定	受信したデータをキャンセルしています。
	データ クリアチュウ (インサツキョカ ナシ)	点滅	不定	ブリントジョブアカウンティング (オブション) で印刷が許可されていないユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されているユーザのジョブ (3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ
	デ-タ クリアチュウ (バッファ フル)	点滅	不定	ブリントジョブアカウンティング (オブション) のログフル時の操作が「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。
	〒゚-タ クリアチュウ (シ゚ャム)	点滅	不定	システム コウセイ メニューの「ジャム リカバー」が「オフ」に設定されている ときにジャムが発生した場合、印刷ジョブ の残りのデータをキャンセルしています。
	テイチャクオント゛チョウセイチュウ .	不定	不定	定着器の温度を調整しています。

⊐−ŀ* nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	- テイチャクオント゜チョウセイチュウ	不定	不定	ウォーミングアップ動作中です。
	オント* チョウセイチュウ	不定	不定	長時間の連続印刷などでブリンタ内部温度が上昇したため、適切な温度になるまで印刷を一時停止しています。電源を切らずにこのままお待ちください。 ブリンタの故障ではありません。
	ハ°ワ−セ−ブ	不定	不定	省電力モード中です。
	カラー チョウセイチュウ	不定	不定	色ずれ調整中です。
	ノウト゛ ホセイチュウ	不定	不定	自動濃度補正または自動階調補正中です。
	シハ [*] ラク オマチクタ [*] サイ ネットワーク ショキカチュウ	点灯	不定	ネットワークの設定を変更しています。
	ネットワーク セッテイナイヨウ カキコミチュウ	点灯	点灯	ネットワークの設定を保存しています。
	タ゛ウンロート゛ メッセーシ゛ ショリチュウ	不定	不定	プリンタ表示言語データの処理中です。
	タ [*] ウンロート [*] メッセーシ [*] カキコミチュウ	不定	不定	プリンタ表示言語データの書き込み中で す。
	タ゛ウンロート゛メッセーシ゛ カキコミカンリョウ	不定	不定	プリンタ表示言語データ書き込みが完了し ました。プリンタを再起動してください。
	タ`ウンロート`メッセーシ` カキコミシッハ°イ %CODE%	不定	不定	ブリンタ表示言語データの書き込みに失敗 しました。ブリンタを再起動後、再度ブリ ンタ表示言語を実行してください。再度失 敗する場合は、お客様相談センターにご連 絡ください。ブリンタは、印刷に関しては 正常に動作しますので、再起動後ご使用く ださい。
	サイ‡ト* ウチュウ %CODE%	消灯	点灯	プリンタが再起動中です。
	シャットタ* ウンチュウ	消灯	消灯	プリンタがシャットダウン中です。
	SHUTDOWN	消灯	消灯	ブリンタがシャットダウン処理を完了した ことを示します。
	PLEASE POW OFF SHUTDOWN COMP	消灯	消灯	ブリンタがシャットダウン処理を完了し、 電源 OFF が可能であることを示します。

ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因に なる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	Y ht-John 9°12/21°	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。イエローの新しいトナーカートリッジを準備してください。 このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
	M トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。マゼン タの新しいトナーカートリッジを準備して ください。このメッセージは、廃棄トナー がいっぱいになりかけているときにも表示 されます。
	C トナ-コウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。シアンの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
	K トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。ブラックの新しいトナーカートリッジを準備してください。
	Y ハイキトナー フル . トナーコウカン	不定	点灯	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
	M バキトナー フル・トナーコウカン	不定	点灯	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
	C ハイキトナー フル. トナーコウカン	不定	点灯	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
	オンライン SW ヲオンテンダサイ ムコウ デ-タ マタハ タイムアウト	不定	点灯	無効データを受信しました。または「システムコウセイメニュー」の「タイムアウトインサツ」で指定した時間以上、データ受信が中断しています。

⊐−ト΅ nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	Y ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。イエローの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	M ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。マゼンタの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	C ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。シアンの新しいイメージドラ ムカートリッジを準備してください。
	K ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。ブラックの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	テイチャクキ コウカン シ゛ュンヒ゛	不定	点灯	定着器ユニットの寿命が近づいています。新 しい定着器ユニットを準備してください。
	ላ *	不定	点灯	ベルトユニットの寿命が近づいています。新 しいベルトユニットを準備してください。
	テイチャクキ ジュミョウ	不定	点灯	定着ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
	ペルト シ゚ュミョウ	不定	点灯	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
	Y トナーカ [*] アリマセン	不定	点灯	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
	M トナーカ゚ アリマセン	不定	点灯	マゼンタトナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのま ま印刷を続けるとイメージドラムカート リッジの故障の原因になります。
	C トナーカ゚ アリマセン	不定	点灯	シアントナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのま ま印刷を続けるとイメージドラムカート リッジの故障の原因になります。
	K トナーカ [*] アリマセン	不定	点灯	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。

⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内容
	Y ドラム ジュミョウ	不定	点灯	イエローイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
	M ドラム ジュミョウ	不定	点灯	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
	C ドラム ジュミョウ	不定	点灯	シアンイメージドラムカートリッジの寿命 です。新しいイメージドラムカートリッジ を入れてください。
	K ドラム ジュミョウ	不定	点灯	ブラックイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
	tttttt ∃ሳシガ アリマセン	不定	点灯	tttttt トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
	₹3 ウ アイ I 7 -	不定	不定	丁合印刷のためのメモリが不足しています。 指定された部数ではなく、1 部のみ印刷されます。
	‡ョカサレテイナイ ID. インサツトリケン	不定	点灯	ブリントジョブアカウンティング (オブション) で「データ クリアチュウ (インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
	ロታ* ハ* ッファフル . インサツトリケシ	不定	点灯	ブリントジョブアカウンティング (オブション) で「データ クリアチュウ (バッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
	mmmmm ヲ MP トレイニ イレテ オンライン スイッチヲ オンテクタ゛サイ	点灯	消灯	手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙をマルチパーパストレイに入れて、

⊐−ト* nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	,,,,,,,	内 容
	NON OEM Y \+-	不定	点灯	純正のイエロートナーカートリッジが装着 されていません。純正のイエロートナーカー トリッジではありませんが、作動します。
	NON OEM M H-	不定	点灯	純正のマゼンタトナーカートリッジが装着 されていません。純正のマゼンタトナーカー トリッジではありませんが、作動します。
	NON OEM C H-	不定	点灯	純正のシアントナーカートリッジが装着されていません。純正のシアントナーカート リッジではありませんが、作動します。
	NON OEM K H-	不定	点灯	純正のブラックトナーカートリッジが装着されていません。純正のブラックトナーカートリッジではありませんが、作動します。
	Y トナーカートリッシ [®] カ [®] ニンシキテ [®] キマセン	不定	点灯	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
	M トナーカートリッシ* カ* ニンシキテ* キマセン	不定	点灯	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
	C トナーカートリッジ ガ ニンシキデキマセン	不定	点灯	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジを セットしてください。
	K トナーカートリッジ ガ ニンシキデキマセン	不定	点灯	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
300	プリンタヲ サイキドウ シテクダサイ 300:ネットワーク エラー	消灯	点滅	ネットワークエラーが発生しました。プリ ンタの電源を OFF/ON してください。
310	カハ* -ヲ シメテクタ* サイ 310:カハ* - ォ-フ° シ	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開い ています。印刷するときはカバーを閉めて ください。
311	カハ* -ヲ シメテクタ* サイ 311:カハ* -ォ-フ° シ	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開い ています。印刷するときはカバーを閉めて ください。
316	カハ゛-ヲ シメテクタ゛サイ 316:リアカハ゛-ォ-フ゜ン	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。 印刷するときはカバーを閉めてください。
320	テイチャクキヲ セットシナオシテクダサイ 320 : テイチャクキ エラー	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられてい ません。取り付け直してください。
330	へ*ルトヲ セットシナオシテクタ*サイ 330:ヘ*ルト エラ-	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられてい ません。取り付け直してください。
340	ドラムヲ セットシナオシテクダサイ 340:Y ドラム エラー	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正 しく取り付けられていません。取り付け直 してください。
341	ト [*] ラムヲ セットシナオシテクタ [*] サイ 341:M ト [*] ラム エラー	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
342	ト*ラムヲ セットシナオシテクタ*サイ 342:C ト*ラム エラー	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正し く取り付けられていません。取り付け直し てください。
343	ላ` ルトን ዐックシ 、ドラムን セットシナオシテクダ サイ 343:K ドラム エラー	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているか、ブラック イメージドラムカートリッジが正しく取り 付けられていません。ベルトのロックを確 認し、ブラックイメージドラムカートリッ ジを取り付け直してください。
350	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 350:Y ト*ラム シ*ュミョウ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
351	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 351:M ト*ラム シ*ュミョウ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。

コート*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
352	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 352:C ト*ラム シ*ュミョウ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命 です。新しいイメージドラムカートリッジ を入れてください。
353	ドラムヲ コウカンシテクダサイ 353 : K ドラム ジュミョウ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
354	テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ 354:テイチャクキ ジュミョウ	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルトヲ コウカンシテクダサイ 355:ベルト ジュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
356	^*ルトヲ コウカンシテクタ* サイ 356: ^*ルト シ* ュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
360	リョウメンインサツ ユニットヲ イレテクダ* サイ 360:リョウメンイサツ ユニットカ* アイテイマス	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。
370	リア ክバ−ヲ アケテクダサイ 370 : ヨウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	IJア カバーヲ アケテクダサイ 371 : ヨウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	70ント አበ* -ヲ アケテクダサイ 372:ヨウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった 用紙を取り除いてください。手前の方に用 紙があります。
373	リア አ/ነ`−ヲ アケテクダサイ 373:∃ウシ シ゚ャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
380	フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 380:ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
381	トップ° カハ* −ヲ アケテクタ* サイ 381 : ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。ドラムの下に用紙が あります。

⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
382	トップカバーヲ アケテクダサイ 382 : ヨウシ ジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器付近に用紙が あります。
383	トップカバーヲ アケテウダサイ 383 : ヨウシ ジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器から両面印刷 ユニット入口付近に用紙があります。
385	トゥフ°カハ*-ヲ アケテクケ*サイ 385:ヨウシ シ*ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けて用紙を取り除いてく ださい。定着器付近に用紙があります。
389	トップカバーヲ アケテウダサイ 389:ヨウシ ジャム	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
390	チェック MP トレイ 390:ヨウシ シ* ゃム	消灯	点滅	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
391	フロント カハ* -ヲ アケテクタ*サイ 391:ヨウシ シ*ャム	消灯	点滅	トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった 用紙を取り除いてください。
392	70ント አበነ" -ヲ アケテクダサイ 392:ヨウシ ジャム	消灯	点滅	トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
400	フロント カハ・- ヲ アケテクタ・サイ 400 : ヨウシサイス・ エラ-	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。正しいサイズ の用紙をトレイに入れて、フロントカバー を開閉してください。ブリンタ内に用紙が 残っている場合は取り除いてください。
401	トップ [®] カパ-ヲ アケテワクダサイ 401: ヨウシ シ゚ュウソウ	消灯	点滅	用紙が何枚か重なって給紙されているか、またはトレイにセットされている用紙と、トレイの用紙サイズダイヤルの設定が一致していません。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。 用紙を、トレイの用紙サイズダイヤルの設定に合わせてください。
410	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 410:Y トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。

⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
411	トナーヲ コウカンシテクダサイ 411 : M トナーガ アリマセン	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
412	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 412:C トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのま ま印刷を続けると、イメージドラムカート リッジの故障の原因になります。
413	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 413:K トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
414	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 414: Y ハイキトナー フル	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりま した。トナーを交換してください。
415	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 415: M ハイキトナー フル	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりま した。トナーを交換してください。
416	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 416: C ハイキトナー フル	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
430	カセットヲ イレテクタ* サイ 430:トレイ 1 カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
431	カセットヲ イレテクタ* サイ 431:トレイ 2 カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ2のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
440	カセットヲ イレテクタ* サイ 440:トレイ 1 カ* アイテイマス	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
460	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オシテウダサイ 460:MP トレイ ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして 「「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmm/ppppppp 7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして 「「オンライン」スイッチを押してください。ブリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [MPトレイ ヨウシサイズ]を用紙サイズに合わせてください。

⊐−ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
461	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オシテウダサイ 461:トレイ 1 ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙 をセットして 「」「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmm/pppppppp 7 1\(\bar{t}\)7 7\(\frac{7}{5}\)7 2\(\frac{7}{5}\)7 3\(\frac{7}{5}\)7 4\(\frac{7}{5}\)7	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして
462	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オシテウダサイ 462:トレイ 2 ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ2の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙 をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmm/ppppppp 7 1\pi 1\pi 1\pi 1\pi 1\pi 1\pi 1\pi 1\pi	消灯	点滅	トレイ2の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして
490	mmmmm ヲ イレテ オンライン スイッチヲ オシ テクタ*サイ 490:MP トレイ ヨウシ カ*アリマセン	消灯	点滅	マルチパーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして
491	mmmmm ヲ イレテクダサイ 491:トレイ 1 ヨウシ ガアリマセン	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されて いるサイズの用紙を入れてください。
492	mmmmm ን ብ <i>ኒጉታ</i> ያ* サ イ 492 : トレイ 2 ヨウシ カ*アリマセン	消灯	点滅	トレイ2に用紙がありません。またはトレイ2から印刷しようとしましたが、トレイ2のカセットが抜かれていて給紙できません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	チェックトナーカートリッジ 540 : Y トナー センサー エラー	消灯	点滅	イエローのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

⊐−ト *	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
541	チェックトナーカートリッジ* 541:M トナー センサー エラー	消灯	点滅	マゼンタのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
542	チェックトナーカートリッシ。 542:C けー センサー エラー	消灯	点滅	シアンのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
543	チェックトナーカートリッジ* 543:K トナー センサー エラー	消灯	点滅	ブラックのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
544	チェック トナーカートリッシ* 544:Y ロックレハ* - ノ イチカ* タタ*シクア リマセン	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジがロックされ ていません。イエロートナーカートリッジの レバーを確認してください。
545	チェック トナーカートリッシ [*] 545:M ロックレハ [*] - / イチカ [*] タタ [*] シクア リマセン	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジがロックされ ていません。マゼンタトナーカートリッジの レバーを確認してください。
546	チェック トナーカートリッシ。 546:C ロックレハ* - ノ イチカ* タタ*シクア リマセン	消灯	点滅	シアントナーカートリッジがロックされて いません。シアントナーカートリッジのレ バーを確認してください。
547	チェック トナーカートリッシ* 547: K ロックレハ* - / イチカ* タタ*シクア リマセン	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジがロックされて いません。ブラックトナーカートリッジのレ バーを確認してください。
550	ジ*ュンセイトナー/ショウヲオススメシマス 550: Y トナーハシ*ュンセイヒンテ* ハアリマセ ン	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
551	ジ* 1ンセイトナー/ショウヲオススメシマス 551:Mトナーハシ* 1ンセイヒンテ* ハアリマセ ン	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
552	ジ*ュンセイトナー/ショウヲオススメシマス 552:C トナーハシ*ュンセイヒンテ* ハアリマセ ソ	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。

⊐-ド	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
553	ジュンセイトナー/シヨウヲオススメシマス 553:K トナーハジュンセイヒンデハアリマセ ン	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。
560	ト [*] ラムヲ コウカンシテクタ [*] サイ 560:Y ト [*] ラムシ [*] ュミョウ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
561	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 561:M ト*ラムシ* ュミョウ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
562	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 562:C ト*ラムシ* ュミョウ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命 です。新しいイメージドラムカートリッジ を入れてください。
563	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 563: K ト*ラムシ*ュミョウ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
610	トナーヲ セットシテクタ* サイ 610:Yトナーカートリッシ* カ*ミソウチャクテ* ス	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジ をセットしてください。
611	トナーヲ セットシテクタ* サイ 611:M トナーカートリッシ*カ*ミソウチャクテ*ス	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジ をセットしてください。
612	トナーヲ セットシテクタ*サイ 612:Cトナーカートリッシ*カ*ミソウチャクテ*ス	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。
613	トナーヲ セットシテクタ*サイ 613:Kトナーカートリッシ*カ*ミソウチャクテ*ス	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。
614	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 614:Yトナーハタシャフ°リンタヨウテ*ス	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが間違っています。この製品用のイエロートナーカート リッジをセットしてください。
615	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 615:M トナーハタシャフ*リンタヨウテ*ス	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが間違っています。この製品用のマゼンタトナーカート リッジをセットしてください。
616	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 616:C トナーハタシャフ*リンタヨウテ*ス	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが間違っています。この製品用のシアントナーカートリッジをセットしてください。
617	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 617:K トナーハタシャフ° リンタヨウテ* ス	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが間違っています。この製品用のブラックトナーカートリッジをセットしてください。

サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。

⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	POWER OFF/ON nnn: FATAL ERROR	消灯	点滅	ブリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ONしてください。復旧しない場合は、 お客様相談センターへご連絡ください。
	SERVICE CALL nnn: FATAL ERROR			エラーコードが下記の場合は、次の処置も 行ってください。
168				定着器の温度エラーです。電源を切り、し
171				ばらくの間待ってからもう一度電源を入れ てください。
175				(\/\ccvio
177				
181				両面印刷ユニットを取り付け直してください。
182				オプションのセカンドトレイユニットを取 り付け直してください。





故障かな?と思ったとき

電源を ON にしても「オンライン」にならない。				
電源コードが抜けています。		電源を OFF にしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。		
停電しています。	P-70	コンセントに電気がきているか、停電していないか確認 してください。		

印刷処理を開始しない。		
エラーが表示されています。	rg	ブリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 「操作パネルのメッセージ」(216 ページ)をご覧くだ さい。
プリンタケーブルが外れています。	13	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題がありま す。	B	予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合って いない可能性があります。	呣	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある 可能性があります。	rg-	プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ さい。
インタフェースが無効になってい ます。	喝	プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェー スを[ユウコウ」にしてください。
プリンタドライバが選択されてい ません。	B	プリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定してく ださい。
プリンタドライバの出力ポートが 間違っています。	呣	プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してくだ さい。

印刷処理が中断する。	
プリンタケーブルが断線していま す。	№ プリンタケーブルを取り替えてください。
コンピュータのタイムアウトにか かっています。	「会」 タイムアウトを長く設定してください。

異常音がする。		
プリンタが傾いています。	rg*	安定した水平な場所に設置してください。
プリンタ内部に用紙くずや異物が あります。	B	プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
トップカバーが開いています。	喝	トップカバーを閉じてください。

プリンタ内部の温度が上昇してい 📭 プリンタの故障ではありません。そのままお使いくださ

印刷をしています。		
すぐに印刷を開始しない。	印	刷を開始するのに時間がかかる。
省電力モードから復帰するために ウォーミングアップを行っていま す。	ß.	ブリンタのメニュー設定で、[パワーセーブ] を [ムコウ] にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場合があります。
イメージドラムカートリッジのク リーニング動作を行っていること があります。	rg-	印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。
定着器の温度を調整しています。	B	しばらくお待ちください。
他のインタフェースからのデータ	L250	印刷処理が中断するまでお待ちください。

印刷の途中で印刷が止まる。				
連続印刷などで定着器の温度が上 昇したため、間欠印刷*により温度 を調整しています。	B	適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますので、電源を切らずにそのままお待ちください。		
高温環境下での長時間の連続印刷 などでブリンタの内部温度が上昇 したため、間欠印刷や印刷一時停 止により温度調整をしています。	rg	適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますので、電源を切らずにそのままお待ちください。		

※ 間欠印刷とは、一定の間隔をおいて印刷することです。

共振音がする。

を処理しています。

る状態で、幅狭用紙や厚紙などに



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。 LED ヘッドが汚れています。 深 柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。 トナーが残り少なくなっています。 い トナーカートリッジを交換してください。 異物がつまっています。 い イメージドラムカートリッジを交換してください。


イメージドラムカート	
リッジの遮光フィルムが	
汚れています。	

柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。

縦方向にかすれる。 LED ヘッドが汚れていま 『 柔らかいティッシュペーパーで拭いてく ださい。 トナーが残り少なくなっ 『 トナーカートリッジを交換してくださ い。 用紙がブリンタに適して 『 推奨紙を使用してください。 いません。

印刷が薄い。			
	トナーカートリッジが正し くセットされていません。		トナーカートリッジを取り付け直してく ださい。
	トナーが残り少なくなっ ています。	rg*	トナーカートリッジを交換してくださ い。
	用紙が湿気を含んでいま p		適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 してください。
	用紙がプリンタに適して いません。	rg.	推奨紙を使用してください。
	用紙がプリンタに適して いません。用紙の厚さや 種類の設定が不適切で す。	® ®	ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。
	再生紙を使用しています。	rg	ブリンタのメニュー設定で [メディア ウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてくだ さい。

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しています。 「セッティング」の設定が不適切です。 「マッティング」の設定が不適切です。 「マッティング」の値を変更してみてください。

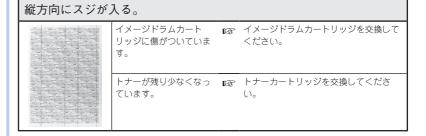

株士向につごめ占が国期的に1.2

傾 力回にスンや点か周期的に入る。							
	約94mm 周期の場合は、 イメージドラム(緑の筒 の部分)に傷または汚れ がついています。		柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き 取ってください。傷がついていたら、イ メージドラムカートリッジを交換してく ださい。				
	約 40mm 周期の場合は、 III イメージドラムカート リッジ内にゴミが混入し ています。		トップカバーの開閉を行い、イニシャル 動作を繰り返してください。				
The state of the s	約87mm 周期の場合は、 定着器ユニットに傷がつ いています。	rg	定着器ユニットを交換してください。				
	イメージドラムカート リッジが光にさらされま した。	喝	イメージドラムカートリッジをブリンタの内部に戻し、数時間ブリンタを使用しないでください。それでも直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。				

はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると 文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷する **(2)** プリンタの故障ではありません。 と、全体的にトナーが付着(かぶり) することがあります。

コート紙に印刷すると薄 IS コート紙はなるべく使用しないでくださくトナーが付着(かぶり) い。 することがあります。

擦るとトナーがとれる。		
用紙の厚さや種類の設定が不適切 です。	B	ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。
再生紙を使用しています。	rg-	プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。

用紙の厚さや種類の設定が不適切 です。	rg	ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイブ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト] を 1つ厚い紙の値にしてください。			
思った色合いで印刷されない。					
トナーが残り少なくなっています。	喝	トナーカートリッジを交換してください。			
[黒の生成] の設定がアプリケー ションに合っていません。	B	ブリンタドライバの [黒の生成] で [CMYK トナーで 生成] または、[黒トナーのみで生成] を選択してみて ください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」			

光沢にムラが出る。

2321Ca3 (Cla e76)		全成」 または、「無ドゲーのかく主成」 を選がしてかく ください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」 (162 ページ) をご覧ください。
カラー調整を変更しています。	rg	ブリンタドライバのカラーマッチングにしてください。 詳しくは「簡単にカラーマッチングしたい」(135ページ) をご覧ください。
カラーバランスがとれていません。	鸣	ブリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。
色ずれが起こっています。	曖	トップカバーを開閉してください。または、ブリンタの操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは「色ずれ補正調整をします」(セットアップ編)、「色ずれ補正を微調整したい」(167 ページ)をご覧ください。



用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。 れる。	复数	枚同時に引き込まれる。斜めに引き込ま
プリンタが傾いています。	呣	安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	rg	プリンタに適した用紙を使用してください。
用紙が湿気が含んでいたり、静電 気を帯びています。	rg-	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
用紙に折り目やシワや反りがあり ます。	B	プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。
裏面が印刷された用紙を使用しています。	rg	一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。マルチパーパストレイから印刷してください。
用紙がそろっていません。	B	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙を1枚だけセットしています。	rg-	用紙は複数枚でセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパスト レイに用紙が入ったまま追加して います。	rg-	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされてい ません。	DEF	用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間 違っています。	rg	正しくセットしてください。
連量 151~ 172kgの用紙、はがき、 封筒、ラベル紙を用紙カセットに セットしています。	rg -	連量 151~ 172kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙は 用紙カセットから印刷できません。マルチパーパストレ イにセットし、フェイスアッブスタッカへ排出してくだ さい。詳レくは3章をご覧ください。

用紙が送られない。		
プリンタドライバの [給紙方法] の選択が間違っています。	ræ	用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。
ブリンタドライバで手差しの指定 をしています。	B	マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライン」スイッチを押してください。または「マルチパーパストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを外してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しま ps トップカバーを開閉してください。 せん。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。					
用紙が湿気を含んでいたり、静電 気を帯びています。	rg	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。			
薄い用紙を使用しています。	rg-	ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を 1 つ薄い紙の値にしてください。			

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。				
用紙の厚さや種類の設定が不適切 です。	rg	プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。		
薄い紙を使用しています。	喝	より厚手の用紙を使用してください。		
用紙先端部にベタに近い塗りつぶ しがあります。	曖	用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場合、後端部にも余白を入れてみてください。		



Windows から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売 元へお問い合わせください。

印刷できない。		
プリンタの電源が OFF になってい ます。	啜	プリンタの電源を ON にしてください。(セットアップ 編)
[オフライン] になっています。	163	「オンライン」を押して [オンライン] にしてください。
プリンタケーブルが外れています。	B	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題がありま す。	噯	予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、パッファ、延長ケーブル、 USB ハブを使用しています。	B	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
プリンタドライバの出力ポートが 間違っています。	rg-	プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してくだ さい。
他のインタフェースからの印刷を 処理しています。	B	処理が完了するまでお待ちください。
プリンタドライバが [通常使うプ リンタ] になっていません。	rg-	[通常使うプリンタ] にしてください。
USB で動作する他のプリンタドラ イバがインストールされています。	呣	他のプリンタドライバを削除してみてください。
LCD 表示が「オンライン SW ヲ オシテクダサイ/ムコウデータ マタハ タイムアウト」と表示さ れ印刷しません。	噯	ブリンタのメニュー設定で「タイムアウト インサツ」 の設定値を長くしてみてください。
印刷が自動的にキャンセルされま す。	凾	ブリントジョブアカウンティング (オブション) を使用している場合、ブリントジョブアカウンティングの印刷制限または、ブリンタのログバッファがいっぱいになってる可能性があります。詳しくは、「ブリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。
USB 接続でプリンタアイコンが [オフライン] になっています。	rg-	プリンタアイコンを右クリックして [プリンタをオフラインにする] のチェックを外してください。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時に 吹 使用していないアプリケーションを終了してください。 起動してます。

印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも 📭 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 行っています。

[印刷オプション] の [きれい] ま 📭 プリンタドライバの [印刷オプション] で [ふつう] を たは [高精細] を選択しています。 指定してください。

印刷データが複雑です。 □② 印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問 📭 「印刷できないときには」(セットアップ編)をご覧くだ 題があります。



Macintosh から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売 元へお問い合わせください。

印刷が遅い。

印刷処理を Macintosh 側でも行っ 📭 処理速度の速い Macintosh を使用してください。 ています。

[印刷オブション] の [きれい] ま 📭 プリンタドライバの [印刷オブション] で [ふつう] を たは [高精細] を選択しています。 指定してください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問 🔯 「印刷できないときには」(セットアップ編) をご覧くだ 題があります。 さい。

プリンタドライバの表示がおかしい。

ブリンタドライバが正しく動作し 🔯 ブリンタドライバを一旦削除した後、再インストールを ていない可能性があります。 行ってください。(セットアップ編)



ネットワーク経由で印刷できない

ユーティリティ

- AdminManager (Windows) でプリンタを検出できるか確認します。
- Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。(62 ページ, 72 ページ)
- telnet でプリンタを検出できるか確認します。
- ping でプリンタを検出できるか確認します。Windows のコマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト) で「ping xxx.xxx.xxx.xxx」(xxx.xxx.xxx はプリンタの IP アドレス) と入力し、Enter キーを押します。



WindowsXP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項

Windows ファイアウォールの設定による制限事項について

Windows XP Service Pack 2/Windows Server 2003 Service Pack1 セキュリティ 強化機能搭載では、Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それ に伴いプリンタドライバ・ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライ パ全般	PC ネットワーク共有時、 印刷ができません。	サーバ側で [Windows ファイアウォール] - [例外] を開き、「ファイルとブリンタの共有」にチェックを入れてください。
AdminManager	ブリンタ検索、NIC の設 定が行えません。	ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索、NIC の設定ができなく なります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。 ルータを超えるブリンタの検索、NIC の設定を行う場合は、[Windows ファイアウォール] - [例外] - [プログラムの追加] を開き、AdminManager を追加し、チェックを入れてください。
OKILPR ユー ティリティ	ブリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、「ブリンタの追加」や「ブリンタの再設定」画面でIPアドレスを直接入力することで設定できます。
Print Job Accounting	ブリンタ検索が行えませ ん。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、ログ取得ブリンタの追加ウィザードで「ブリンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」で「TCP/IPネットワーク」を選択し、「Pアドレスを直接入力することで設定できます。
	ログ取得スケジュールに 従ってログが取得されて いません。また、「ブリン タ」-「ログを直ちに取得」 を行っても、「ログ取得」 を行っても、「ログ取行、ロ グを取得中のためできま せん。」が表示され、取得 ができません。	WindowsXP Service Pack 1 以前に、ブリン トショブアカウンティングにブリンタを登録し、ログの取得を開始している状態で、WindowsXP Service Pack 2 にアップデートを行うと、左記の現象が発生する場合があります。このような場合は、Windows を再起動します。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
Print Super Vision	リモート PC からアクセ スできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [プログラムの追加] を開き、[参照] をクリックします。 以下のファイルを選択し、[OK] ポタンをクリックします。 "J2EE のインストール先 "¥jdk¥bin¥java.exe "J2EE のインストール先 "¥jdk¥pin¥java.exe "J2EE のインストール先 "¥jdk¥jre¥bin¥java.exe "J2EE のインストール先 "¥jdk¥jre¥bin¥javaw.exe
	ポップアップウインドウ がプロックされます。	Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウインドウがブロックされることがあります。 以下のごとを確認してください。 Internet Explorer を起動し、「ツール」 - 「インターネットオプション …」 - 「プライバシー」を開き、「ポップアップ ブロック」の「設定」ボタンをクリックします。 「許可する Web サイトのアドレス」に PrintSuperVision のURL を入力し、「追加」ボタンをクリックします。
Web Driver Installer	ブリンタ検索が行えませ ん。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、グルーブの検索範囲の4桁目を*(例:192.168.0.*)にすると、検索できます。
	リモート PC からアクセ スできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのボート番号を追加し、[管理ツール]-[コンポー ネント サービス] で Web Driver Installer 用コンポーネン トのアクセス権を変更してください。 ※設定方法は、[すべてのプログラム] - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [お読みください] をご覧ください。

※詳細は弊社ホームページ「http://www.okidata.co.jp」をご覧ください。

Q

(MEMO)

付 録

仕様......234

消耗品・オプション一覧............236

プリントジョブアカウンティングの使用について...........237





USB インタフェース仕様

基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

コネクタ

B レセプタクル (メス) アップストリームポート

ケーブル

5m以下のUSB2.0 認定のケーブル(2m以下を推奨)(シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

フルスピード (最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード (最大 480Mbps ± 0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

		信号名	機能
	1	Vbus	電源(+5V)
	2	D-	データ転送用
	3	D+	データ転送用
	4	GND	信号グランド
5	Shell	Shield	

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル TCP/IP 関連 NetBEUI 関連


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5 推奨)

コネクタピン配列

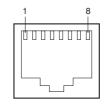

インタフェース信号

ピン No.	信号名	方 向	機能
1	TxD+	FROM PRINTER	送信データ +
2	TxD-	FROM PRINTER	送信データ -
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ +
4	_	_	使用していません。
5	_	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ -
7	_	_	使用していません。
8	_	_	使用していません。


単位: mm

印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- 注: 印刷精度は、書き出し位置 ± 2mm、用紙の斜行 ± 1mm/100mm、 画像伸縮 ± 1mm/100mm (連量 70kg の場合) です。
 - ・ 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は土 2.5mm です。

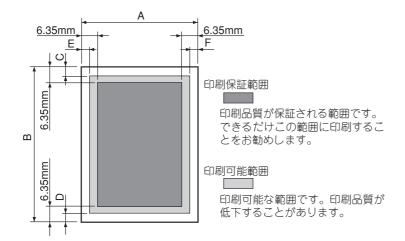

用紙サイズ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
円減り1人	Α	В	С	D	Е	F
A3	297	420	4.23	4.23	4.23	4.23
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148.5	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B4	257	364	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13 インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13.5 インチ)	215.9	342.9	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14 インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	97 ~ 297	148 ~ 420	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒(長形3号)	125	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (洋形 0 号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (洋形 4 号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (角形 2 号)	240	332	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (角形 3 号)	216	277	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
C4	229	324	4.23	4.23	4.23	4.23



消耗品・オプション一覧

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。

品名		型名	内 容
トナーカートリッジ ブラ	 ラック	TNR-C3EK1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー		TNR-C3EY1	
トナーカートリッジ マイ	 ゼンタ	TNR-C3EM1	
トナーカートリッジ シアン		TNR-C3EC1	
トナーカートリッジ ブラ	 ラックS	TNR-C3EK3	トナーカートリッジSタイプ
トナーカートリッジ イニ	S	TNR-C3EY3	
トナーカートリッジ マイ	 ゼンタS	TNR-C3EM3	
トナーカートリッジ シブ	アンS	TNR-C3EC3	
イメージドラムカートリッ	ッジ ブラック	ID-C3EK	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッ	ッジ イエロー	ID-C3EY	トナーカートリッジSタイプ
イメージドラムカートリッ	ッジ マゼンタ	ID-C3EM	
イメージドラムカートリッ	ッジ シアン	ID-C3EC	
ベルトユニット		FUS-C3E	ベルトユニット
定着器ユニット		BLT-C3C	定着器ユニット
セカンドトレイユニット		TRY-C4D1	セカンドトレイユニット
給紙ローラセット(トレー	イ1用)	RS-C3D	給紙ローラ、分離パッド、 スプリング
給紙ローラセット(トレイ2用)		RS-C3E	給紙ローラ2ヶ、リタードロー ラ Assy
給紙ローラセット(MPT 用)		RS-C3F	給紙ローラ
プリントジョブアカウンティング		MLSFT-PJA01	プリントジョブアカウンティ ングソフトウェア
エクセレントホワイト	A4	PPR-CA4NA	OKIカラーページプリンタ
	A4 (厚□)	PPR-CA4DA	用紙
	A3	PPR-CA3NA	
	A3 (厚口)	PPR-CA3DA	



・ 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー タ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償 保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純 正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありません が、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以 上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してく ださい。
- ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・ 直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲に ある場所で保管してください。
- ・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しな いでください。
- ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。



プリントジョブアカウンティングの使用について



- ・ オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
 - プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、 メニューマップ印刷で「JobAccounting: ON」と印刷されます。
 - プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。

工場出荷時に登録可能なユーザ ID 数、および保存 可能ログ数

工場出荷時に登録可能なユーザ ID の数と保存可能なログの数は、以下のとおりです。 ログの内容によっては、少なくなる場合があります。

登録可能ユーザ ID 数	保存可能ログ数
500ID	約 180 ログ

課金額の定義の追加

本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データ ホームページからダウンロードしてください。

- ♪ プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- ② 沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。
- 3 CPADD.EXE ファイルをダブルクリックします。

◆ 確認画面で [はい] をクリックします。



- **6** 完了画面で [はい] をクリックします。
- ⑥ プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- ↑ [プリンタ] メニューから [課金額の定義] を選択します。
- ❸ 課金額の定義一覧に「8600」が追加されていることを確認します。



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法

Macintoshプリンタドライバでのユーザ名、ユーザ ID の設定方法です。Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。



- C8600dn では、Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が 「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」に記述された方法と異なります。
- ・ 設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は 0 でログ に残ります。

Macintosh の場合

- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- ② [C8600(USB)_J] または [C8600(TCPIP)_J] アイコンを クリックします。
- 3 右側のボックスからプリンタ名を 選択し、[設定] をクリックします。
- ▲ [印刷ダイアログ]をクリックします。



⑤ [ジョブアカウント] パネルでユーザ名、ユーザ ID を設定し、[設定] をクリックします。



⑥ [保存] をクリックし、セレクタを 閉じます。

Mac OS X の場合

印刷部数と印刷ページ

レイアウト

給紙 出力オプション

印刷品質

- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [ジョブアカウント] パネルでユーザ名、ユーザID を設定します。



ユーザ名は半角および 全角で40文字以内にしてください。

4 Mac OS X 10.1.5 以前の場合は、 [カスタム設定を保存] を選択します。



称未設定

.

プリンタ: C8600 ま プリセット: 標準 ま ジョブアカウ: 標準 ま ユーザ名: 佐藤 ユーザロ: 1 Mac OS X 10.2 以降の場合は、 [プリセット] で [別名で保存] を 選択し、「プリセットを保存」画面 で適当な設定名を入力し、[OK] をクリックします。

6 [キャンセル] をクリックします。



印刷時に [プリセット] で保存した設定名 (Mac OS X 10.1.5 以前の場合 は [カスタム]) を選択し てください。

索引

索引

字
1ページ目の給紙方法116
1ページ目を別のトレイから給紙する116
1枚目
2 up
AdminManager12, 14, 17, 172, 199
BOOTP サーバ192, 196
CMYK カラー空間 134 CMYK で生成 162 ColorSync 134 Common 設定画面 72
DHCP/BOOTP
Email 67, 83, 207 E-Mail 障害情報設定画面 74 E-Mail 送信設定画面 73 e-mail 設定 49 E-Mail 送信 182 e-mail 送信機能 48 E-mail タブ 17

G		
	General	91, 94
	General タブ	
l		
	ICC プロファイル	134
	Image Color Matching	134
	IP Filtering	186
	ipconfig	191
	IPP	67, 83
	IP アドレス	174, 199
	IP アドレスの設定	190
	IP アドレス再設定	28
	IP フィルタ	199
	IP フィルタリング	68, 84
	IP フィルタリング設定画面	75
J		
	Job List	187
L		
	Language version	176
	LAN の規模の設定	68, 85
M		
	MAC address	189, 202
	MAC Address Filtering	
	MAC address でのアクセス制限機能	
	MAC アドレスフィルタリング	68, 84, 203
	MAC アドレスフィルタリング設定画面	
	Maintenance	185

	Maintenance タブ17
	MP FU7
Ν	
	NetBEUI
	NetBEUI 設定画面
	NetBEUI タブ17
	NetBUEI83
	Network Config 設定画面72
	Network Extension
	Network Information
	NIC Setup Utility89
	n-up
0	
	OHP シート
	Oki Device の設定
	OKI LPR ユーティリティ12, 21, 172
_	
Р	
	Printer Config 設定画面
	PrintSuperVusion MultiPlatform Edition
	priter trap182
_	
Q	
	QuickSetup
_	
R	
	RGB カラー空間
	RGB 値を決めたい
S	
3	0 1
	Security
	Security 設定画面74

	SMTP			. 182,	206
	SMTP サーバ				
	SMTP 送信設定				.207
	SNMP	67, 83	, 91, 94,	181,	, 214
	SNMP trap 設定画面				73
	SNMP 設定画面				73
	SNMP タブ				17
	SNTP		67	7, 83,	187
	SNTP 設定画面				74
	SNTP タブ				17
	Status/Information 設定画面				72
_					
T					
	TCP/IP				
	TCP/IP 設定画面				
	TCP/IP タブ				
	TELNET				
	Timeout タブ				1'7
U					
0	USB インタフェース仕様				23/
					۔دے۔
W					
	Web Driver Installer			12	2. 48
	Web Driver Installer に登録する				
	Web ブラウザ				
	Web ブラウザで確認				
	Windows Server 2003 Service Pack1			50,	231
	WindowsXP Service Pack2			50,	231
	Winipcofg				. 191
_					
ア					
	アクセス制限			68	3, 84
	アクセス制限機能				
	アンインストール			46	3. 47

1	
	イーサネットアドレス189
	一般ネットワーク設定67,83
	一般プリンタ設定66,82
	一般ユーザ
	イメージドラムカートリッジ236
	イラスト 132
	色ずれ167
	色ずれ補正167
	色見本印刷165
	色見本印刷ユーティリティ10, 165
	色見本サンプル137, 139, 142, 144
	インクの原色を使用する147, 150
	印刷可能範囲235
	印刷が不鮮明
	印刷したい
	往復はがき98
	はがき98
	封筒98
	ラベル紙101
	印刷する
	色見本を印刷する165
	ネットワークの設定情報を印刷する189
	文字と背景を重ね合わせて印刷する164
	印刷精度235
	両面印刷時の印刷位置精度235
	印刷できない
	印刷の濃度
	印刷範囲235
	印刷品位
	印刷品質
	印刷部数と印刷ページ
	印刷保証範囲
	印刷メニュー

	印刷をキャンセルする
	インストール
	インタフェースメニュー
	インポート157, 159
ウ	
	ウォーターマーク
	ウォーターマークの編集
エ	
	エクスポート
	エクセレントホワイト
	エネルギースター
	エラー
	<u> </u>
オ	
•	往復はがき
	オーバープリント
	オーバーラップ
	コーハーフック
	オフィスドキュメント
	オプション 236
	オプションの自動設定
	折丁
カ	
//	400
	拡大
	拡大印刷
	確認する
	IPアドレス192
	Web ブラウザで確認する70
	プリンタの状態を確認する172
	プリンタの設定31
	カスタム色見本の編集166

	カスタムサイズを管理110
	カスタムページ108
	カセットに用紙がない場合117
	加法混色
	カラー インサツ ソクド113
	カラー (推奨)
	カラー (ユーザー設定)140, 145
	カラー調整140, 145, 152, 154, 156, 158
	カラー調整の設定を削除する160, 161
	カラー調整の設定を保存する152, 154
	カラー調整の設定を読み込む156, 158
	カラー調整ユーティリティ10,87,136,141,146,149,152,
	154, 156, 158, 160, 161
	カラーについて133
	カラーマッチング134, 135, 136, 146
	カラーマネジメントシステム134
	カラーメニュー
	カラーモード
	カラーユーティリティ10
	環境を設定する17
	監視時間変更61
	ガンマ147, 150
	ガンマ・色相を補正します146
	ガンマ値
	管理者49
	管理者のメールアカウント53
F	
	キャンセルする171
	給紙方法114
	きれいに印刷132
7	
/	
	クライアントコンピュータ
	グループ移動

	グループ管理	48, 54
	グループの削除	48
	グループの編集	49
	グループを登録する	54
	グレースケール	
	黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する	164
	黒トナーのみで生成	
	黒の什上がり	
	黒の生成	162
	/M-> = //	
ケ		
	ゲストユーザ	49
	言語	
	言語の選択	
	減法混色	
	//////////////////////////////////////	
コ		
	高調波規制	4
	極細線を補正する	
	故障かな?	
	異なる用紙サイズに印刷する	
	困ったときには	
	コメントを追加	
		۵۱
++		
	サーバコンピュータ	/10
	サービスコールエラー	
	再起動 / 初期化	
	最小化表示	
	〒M線がかすれる	
	彩度	
	削除	
	ジョブの削除	
	カラー調整の設定を削除する	160, 16

サブウィンドウ	61
サンプル印刷	
色相146, 147, 149, 15	0 166
時刻設定	1
ジドウ	1
自動	
自動検索機能	
自動検索を有効にする	
自動設定	57
まずいた。 オプションの自動設定	31
自動的に e-mail を送信する	
自動的に IP アドレス再設定	
自動的に選択する	
自動トレイ切り替え	
紙幣	
社外秘	
写真	
子具	1
(相称) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	
USB インタフェース仕様	
350 インダンエース仕様ネットワークインタフェース仕様	
では、アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン	
使用許諾契約	
小冊子	
が而す	
商標	
情報入力フォーム	1
消耗品	230
初期化する	100
ネットワーク機能を初期化する	
初期設定をします	
初期設定を変更する	129

	諸注意	2
	ジョブの削除	24
	ジョブの表示	24
	ジョブリスト タブ	67. 83
	白黒で印刷する	
	白すじをなくしたい	
	新規プリンタの検出	
	7017902 J. J. J. J. C. D. C.	
ス		
	スタンプ印刷	120
	ステータス	
	プリンタのステータス	
	ステータス タブ	
	ステータスウインドウ	
	>/> >/> 12 1 2	
セ		
	製本印刷	124
	セキュリティータブ	
	接続先変更	
	設定印刷	
	設定する	
	Pアドレス	
	電子メールの送信	
	キットワークプロトコル	
	設定できるサイズ	
	設定のインポート	
	設定のエクスポート	
	設定メニュー	
	設定を読み込む	
	先頭ページのみ	
	鮮明に印刷	126
IJ		
-	19 /r 10 -t 11 -c -t	4BE 4BO
	操作パネルの表示言語	
	操作パネルのメッセージ	216

	操作パネルのロック68,84
	送信メールサーバ
Ь	
タ	
	ダウンロード
	ファイルのダウンロード24
	試し印刷
	短辺とじ
	起辺こし
_	
チ	
	丁合い
	チョウアイ エラー
	T合印刷 122
	3 2 1 13
	調整する
	色ずれ補正167
	調整対象色サンプル
	長辺とじ
	THE THE
w	
/	
	追加
	コメントを追加
	プリンタの追加27
	通知する
	障害の発生209
	発生した障害を定期的に通知する209
テ	
	定着器ユニット
	データ クリアチュウ
	手差しで印刷する
	テスト印刷137, 142
	電子メールの送信206
	電波障害防止
	0.24 0.79

卜		
	動作環境	92, 95, 175
	登録する	
	Web Driver Installer に登録する	54
	グループ	54
	プリンタドライバ	52
	ユーザを登録する	56
	とじ代	106, 124
	トナーカートリッジ	236
	トナー消費量を節約する	13′
	トナーセーブ	13′
	ドライバ設定	128
	ドライバ登録	
	トレイを自動的に選択する	114
	トンボ	107
_		
	日本国外へ持ち出す場合	
	任意の用紙サイズ	108
_		
ネ		
	ネットワーク タブ	
	ネットワークインタフェース仕様	
	ネットワーク機能	
	ネットワーク機能を初期化する	
	ネットワーク詳細情報	
	ネットワークステータスモニタ	
	ネットワークの再起動	
	ネットワークの初期化	
	ネットワークの設定	
	ネットワークの設定項目一覧	
	ネットワークの設定情報	
	ネットワークプロトコルの設定	
	ネットワークフーティリティ	10

J	
	残りのページ116
/\	
	はがき98
	パスワード設定
	パスワード設定画面
	パレットカラー
	パレットカラー調整
	パレットカラーを調整します
	パワーセーブ
	パワーセーブ イコウジカン
	パワーセーブ キノウ
	版ずれ
	パンフレットを作成する
	2
Ł	
	微調整
	表紙印刷 116
	表示
	ジョブの表示24
	表示項目設定 67
	表示設定項目
	表示メニュー 61
	2/30 ==
フ	
	ファイルのダウンロード24
	封筒
	フェイスアップスタッカ98. 101
	フォトモード
	複数ページ
	部単位で印刷122
	ブラックオーバープリント164
	プリセットを保存130

	フリンタ タブ	66, 82
	プリンタが停止する	219
	プリンタ構成メニュー	66, 82
	プリンタ詳細情報	66, 82
	プリンタステータス	66, 82
	プリンタステータス画面	
	プリンタドライバインストール機能	49
	プリンタドライバ登録機能	48
	プリンタドライバのインストール	
	プリンタドライバの設定を保存する	128
	プリンタドライバのデフォルトを変更する	129
	プリンタドライバを登録する	52
	プリンタの異常を示すメッセージ	223
	プリンタの再起動	68, 85
	プリンタの削除	48
	プリンタの手動検索	49
	プリンタの状態を確認する	86, 172
	プリンタの初期化	68, 85
	プリンタのステータス	27
	プリンタの設定	196
	プリンタの設定を確認する	31
	プリンタの設定を変更する	173
	プリンタの追加	27, 48
	プリンタ表示言語セットアップ	95
	プリンタメニュー	
	プリンタを階層的に管理する	48
	プリンタを検索します	48
	プリントジョブアカウンティング	236, 237
	ブロードキャスト IP アドレス	55
	プロトコル ON/OFF	68, 84
	プロトコル設定画面	75
^		
	ページ数 / 枚	106

	ページ配置106
	ベルトユニット
	変更する
	ガンマ値146, 149
	黒の仕上がりを変更する162
	色相146, 149
	初期設定を変更する129
	操作パネルの表示言語を変更する175, 178
	パレットカラー136, 141
	パワーセーブ イコウジカン170
	プリンタドライバのデフォルトを変更する129
	プリンタの設定を変更する173
	用紙サイズ119
ポ	
	ポート番号
	ポート番号設定画面
	ポスター印刷
	補正する
	保存/復元
	保存する
	カラー調整の設定を保存する152.154
	ドライバ設定を保存する
	ポップアップ
マ	
	マルチパーパストレイ
Ξ	
	右開き124
	見本
	720-1

Х				
	明度1	47,	150,	166
	メール送信機能			206
	メディアタイプを設定する			101
	メニュー設定			78
	メンテナンス タブ		68	8, 85
	メンテナンス画面			75
	メンテナンスユーザ			49
Ŧ				
	文字と背景を重ね合わせて印刷			164
	文字を重ねて印刷する			120
	モノクロ インサツ ソクド			.113
	モノクロで印刷する			163
ユ				
	有価証券			2
	ユーザーの削除			48
	ユーザ登録確認			48
	ユーザの種類			49
	ユーザの編集			49
	ユーザを階層的に管理する			48
	ユーザを登録する			56
	ユーティリティの機能一覧			13
\exists				
	用紙送りがおかしい			227
	用紙カセットから給紙できるサイズ			108
	用紙サイズの追加			109
	用紙サイズを変換する		119,	124
	用紙サイズを変更する			.119
	用紙情報を保存する			128
	用紙のセット方向		98,	101
	用紙メニュー		66	82

ラ	
	ラベル紙101
リ	
	リモートプリント23
	両面印刷111
	両面印刷時の印刷位置精度235
	両面印刷できるサイズ108
	両面印刷できる用紙サイズ111
	両面印刷できる用紙の厚さ111
	両面印刷ユニット111,236
	リンク69, 85
	リンク タブ69, 85
	リンク編集メニュー69, 85
L	
	1. (7)+1
	レイアウト
	レイアウトタイプ106, 107, 124
	レイアウト方向106
_	ログアウト
	ログイン
	49
ワ	
•	ワーニング217
	や線 106
	11.00

オキカラーページプリンタ C8600dn

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2007 年 1 月 第 3 版 発行者 株式会社 沖データ

43575901EE

株式会社 **沖データ** お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)